

機器の状態確認

機器の状態に問題がないことをご確認ください。

□ Vital（測温カバー）の電源が問題なく入っているかご確認ください。



⚠ USBケーブルに負荷がかからないようご注意ください。
強く引っ張ったり、圧力がかかるなどすると、USBケーブルが欠損する原因となります。

□ 無線LAN子機（エレコム製）が
P C（USB差込口）へ適切に
接続されていることを
ご確認ください。



1

PCの設定を開き、
ネットワークとインターネット
をクリック



2

Wi-Fiを開き
既知のネットワークの管理
をクリック



3

Vital-〇〇〇〇〇を
クリック



4

IP割り当てから
編集をクリック



5

セグメントを確認する



手動を選択
※デフォルトの設定は
自動になっています

IPv 4 を選択

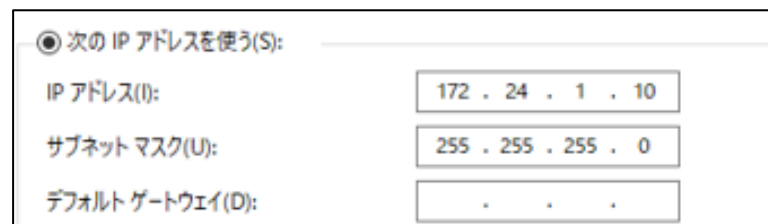
IPアドレス
サブネットマスク

6

確認内容

セットアップの際、下記のように
設定しています。ご確認ください。

IPアドレス : 172.24.1.10
サブネットマスク : 255.255.255.0



1

PCの右下にある インターネットアクセスから Wi-Fi接続の管理を開く

② Wi-Fi接続の管理



① インターネットアクセス

2

Wi-Fiを選択

- ① Wi-Fiの状態（オン）を確認
- ② 無線LAN子機と接続している
Wi-Fi番号*を選択
- ③ Vital-〇〇〇〇をクリック

* Wi-Fi番号は「ネットワークと共有センター」
で確認できます



3

Vital-〇〇〇〇 を接続

- ① 「自動的に接続」にチェック
- ② 接続をクリック

パスワード: vital123

インターネットなし でも可



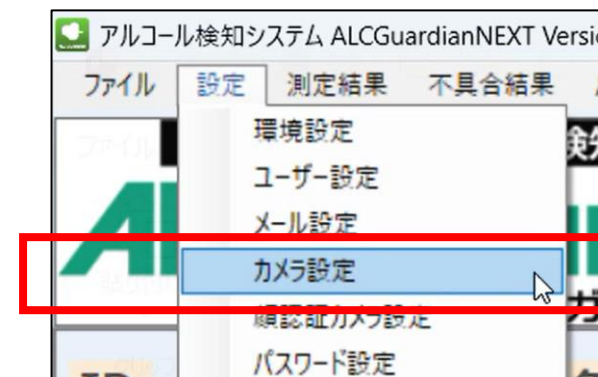
1

ALCGuardianNEXT
を起動します

2

左上にある
設定をクリック

3

カメラ設定
をクリック

4

状態の確認

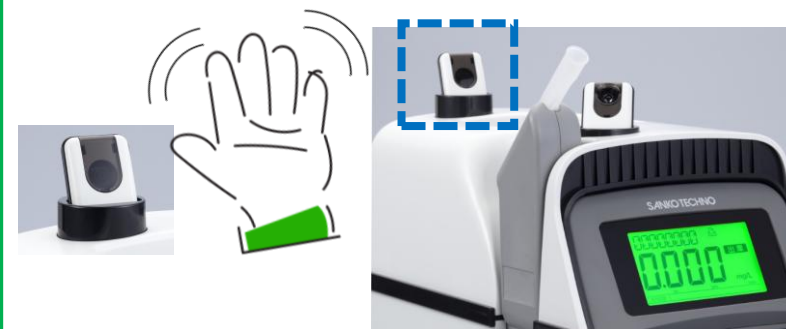
- Vital使用するにチェックが入っていますか？
- アクセスポイント名は Vital-○○○○と一致していますか？
- Wi-Fi接続名は接続させる Wi-Fi番号と一致していますか？



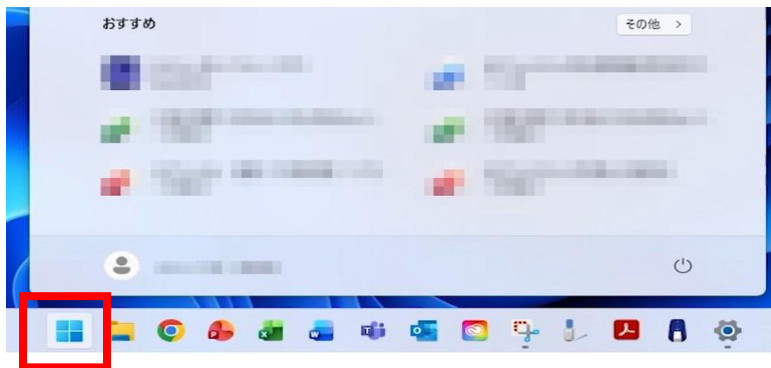
※

確認中にカメラが写らない

Vitalカメラは常時起動をしていません。
カメラに手をかざすことで、
起動し、画面に写るようになります。

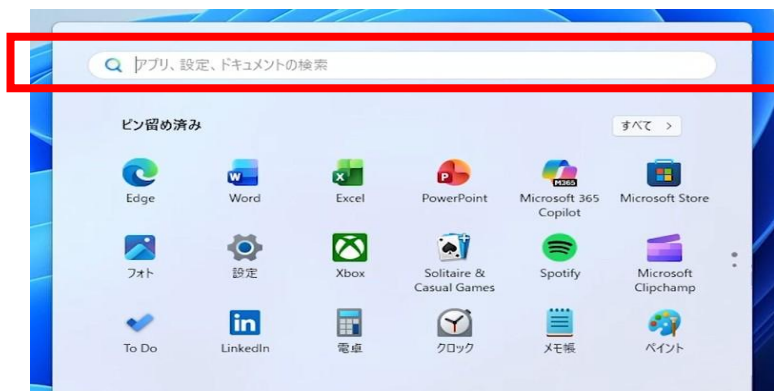


1

PC画面下にある
スタートボタンをクリック

スタートボタン

2

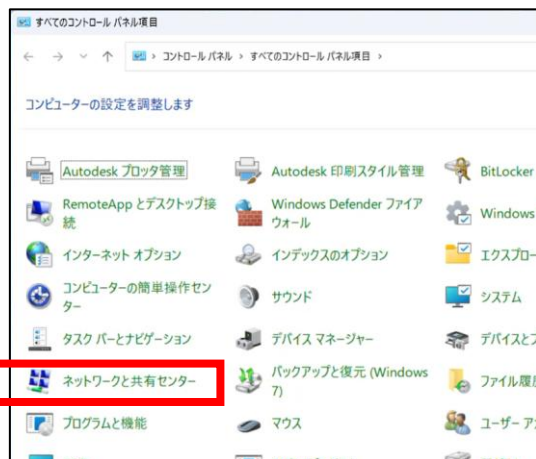
コントロールパネルと
入力し、検索する

3

検索した画面



4

ネットワークと共有センタ
ーをクリック

5

①にWi-Fiの表示がない場合
アダプターの設定の
変更をクリック

6

Wi-Fiの上で右クリック
接続をクリック