

点呼システム

ALCFaceAir

アルコフェイス エアー

「自動点呼機能」取扱説明書



 サンコーテクノ株式会社

目次

安全にご利用いただくために	4
はじめに	4
ご利用にあたり	4
内容物の確認	4
点呼の流れ	6
1. 初期設定	8
a. ドライバー・ソフトのセットアップ	8
i. セットアップ前の確認	8
b. 顔認証ローカルアプリのセットアップ	9
c. 推奨の電源設定変更	10
i. 電源オプションの設定変更	10
ii. 【スクリーンセーバー】の設定変更	12
2. 社員・機器登録	14
a. 顔認証登録【FERIS】	14
i. 【顔認証登録】ページへのアクセス	14
ii. 個別登録の方法	15
iii. 一括登録	17
iv. 登録済み社員情報の編集	19
b. 点呼システム【ALCFaceAir】における社員登録	22
i. 【ALCFaceAir】へのアクセス	22
ii. 社員マスター	23
iii. 管理者マスター	25
iv. 自動判定マスター	27
3. 画面構成	29
・【ALCFaceAir】	29
i. 【メインメニュー】画面	29
ii. 【測定】メニュー	30
iii. 【マスター】メニュー	38
iv. 【点呼実施予定】メニュー	49
v. 【設定】メニュー	51

4. 点呼の実施方法	61
a. 【ALCFaceAir】(管理者側).....	61
i. 点呼実施予定	61
ii. 再開機能(p34～点呼再開をご確認ください).....	63
b. 自動点呼(運転者側).....	64
i. 業務前自動点呼	64
ii. 業務後自動点呼	72
5. 点呼結果の確認	75
a. 【ALCFaceAir】 管理者側	75
i. ALC 測定結果.....	75
ii. WEB 記録簿	75
b. ALCGuardianNEXT】 運転者側	76
i. 測定結果	76
ii. 不具合結果	77
6. トラブルシューティング	78
a. 自動点呼にかかわること	78
i. 点呼予定がない	78
ii. 点呼の中止	78
iii. 点呼の中断	78
iv. 【終了】ボタン	78
v. 【測定準備中】のままとなっている	78
vi. 血圧計が接続できていない	80
vii. 自動点呼にかかわる有効時間の設定がしたい	80
viii. ユーザーが登録されていないと表示される	81
ix. 顔画像が撮影(測温)されない	81
x. 点呼中断時の表示を変更したい	82
xi. 業務前自動点呼の実施前にバイタル測定(血圧・測温)をしたい	82
b. 呼気アルコール検知器 【ST-3000】について	84
c. 故障かな？と思ったら 【ST-3000】エラー表示	85
d. 【ALCGuardianNEXT】について	86
お問い合わせについて	88

安全にご利用いただくために

はじめに

この度は、点呼システム「ALCFaceAir」（以下、本製品）をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品は、呼気アルコール検知器「ST-3000」とデータ管理ソフト「ALCGuardianNEXT」との組み合わせにより、アルコール測定結果と共に、点呼情報・測温結果・測定時画像などを自動的にデータ保存した上で、遠隔点呼は動画を通じて、遠隔地の営業所又は車庫とリアルタイムに点呼を行え、自動点呼は点呼実施予定に従い運転者が運行管理者等の立ち会いなしに点呼を行えるシステムです。生体認証は顔認証を採用しており、クラウドでの共有でデータの閲覧・集計・管理をサポートいたします。

ご利用にあたり

サンコーテクノ株式会社（以下、当社）の提供する本製品をご利用するにあたり、本取扱説明書や利用規約に記載されている禁止事項（除外事項等）を守らない・誤った操作手順等で生じた検知器やソフトウェア・周辺機器の破損や事故に関しては、如何なる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。詳しくは利用規約をご覧ください。

- ・ご利用前に本取扱説明書を良くご覧いただき、正しく安全にお使いください。
- ・ご覧になった後は、いつでも確認できるように大切に保管してください。
- ・検知器本体の取扱いに関しては、呼気アルコール検知器の取扱説明書をご覧ください。
- ・本製品の機能、仕様、外観は製品改良のため、予告無く変更することがあります。
- ・測温とは顔の表面温度を測定することを指します。「ALCFaceVital」は医療機器ではありません。疾病の診断、治療、予防を目的とするものではありません。正しい体温測定には医療用体温計をご使用ください。

内容物の確認

呼気アルコール検知器、管理ソフト関連品

- ・「ST-3000」一式（本体、センサー等）
- ・データ管理ソフト「ALCGuardianNEXT」一式（インストールCD、テンキー等）
- ・IC免許証リーダー
- ・「ALCFaceVital」専用カバー
- ・血圧運動ソフト

【ALCFaceAir関連品】

- ・点呼システム【ALCFaceAir】のログイン用パスワード
- ・顔認証/点呼用カメラ
- ・マイクスピーカー
- ・監視カメラ

利用規約

当社は、利用規約に同意することを条件として、本製品のご利用を許諾いたします。
お客様が検知器等の購入申込みを行った時点で、利用規約に同意したものとみなされます。

詳しくは、下記QRコードを読み込み、利用規約をご覧ください。

1.呼気アルコール検知器利用規約：<https://st-alc.com/contract/a/>



2.検知器関連ソフト利用規約：<https://st-alc.com/contract/b/>




3.通信サービス利用規約：<https://st-alc.com/contract/c/>




4.年間サポート利用規約：<https://st-alc.com/contract/d/>



点呼の流れ

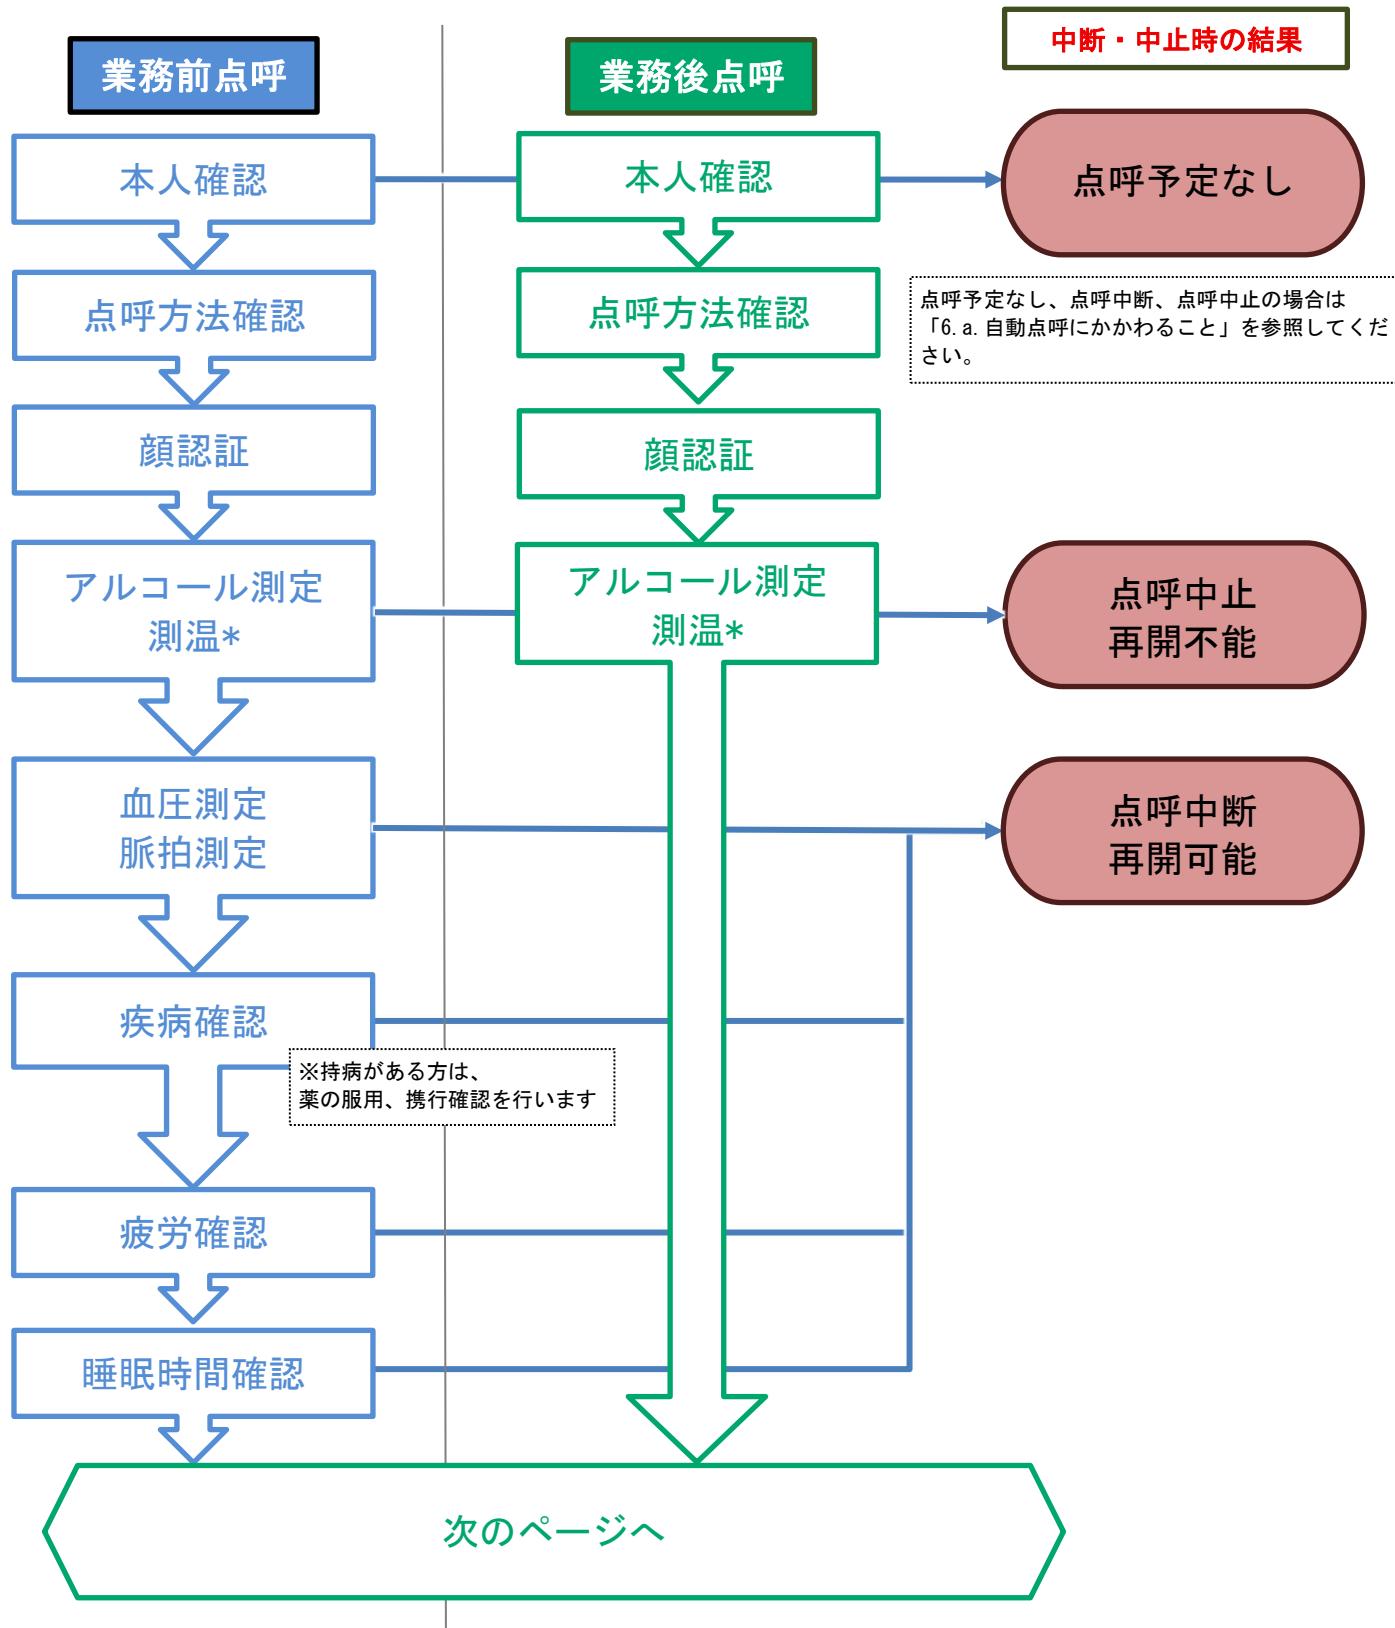

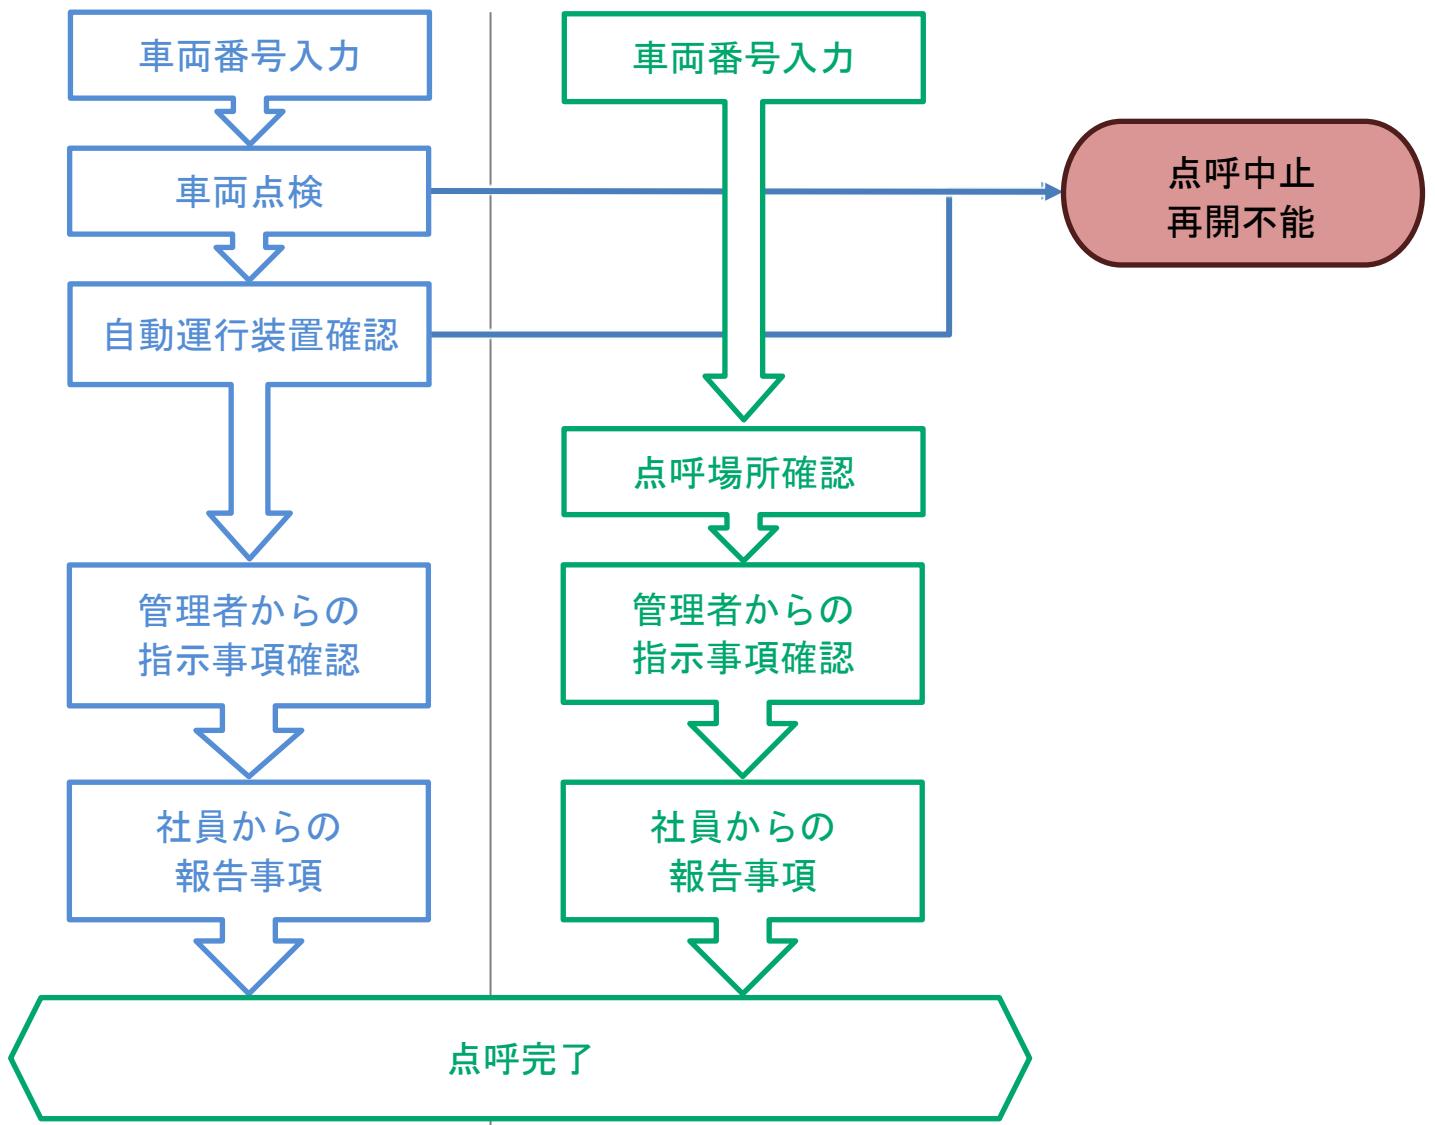

1. 初期設定

a. ドライバー・ソフトのセットアップ[°]

i. セットアップ前の確認

1)ご利用端末や環境が、表の動作条件を満たしているかご確認ください。

ALCGuardianNEXT・ALCFaceAir(運転者側)	
OS	Microsoft® Windows® 10 Microsoft® Windows® 11 ※管理者権限にてインストール必要。
CPU	Intel® Core™ i5以上
メモリ	8GB以上 (推奨)
HDD(空き容量)	1GB 以上(データ保存数に依存します)
外部ポート	USB2.0(3.0)ポート6口必要 (呼気アルコール検知器、テンキー、顔認証用WEBカメラ、マイクスピーカー、Wi-Fiアダプタ、IC免許証リーダー使用の場合)
CD-ROM ドライブ	必要
ディスプレイ	解像度1920×1080以上
オーディオデバイス	必要
回線速度	ブロードバンド接続環境(光回線必須)
その他	※.NET Framework 3.5、.NET Framework 4.6.1が必要 ※Wifiアダプタ-Vital間は、「172.24.1.10」セグメントを使用 ※Google Chrome最新バージョン ※JavaScriptの使用許可 ※ブラウザからカメラ、マイクが使用できること。 ※インターネット接続環境が必須 ※「 https://alc-guardian.net 」と 「 https://www.feris.cloud/ 」にネットワーク接続できること。

2)各種インストールは【コンピューターの管理者】の権限で実行してください。

3)実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

4)付属のセットアップ CD をパソコンの DVD ドライブに挿入してください。

5)【ST-3000】用ドライバーをインストールしてください。

「ALCGuardianNEXT」の取扱説明書(別添)をもとにインストールしてください。

6)各種ソフトウェアをセットアップしてください

「ALCGuardianNEXT」や「ALCFaceVital」カバーは取扱説明書(別添)をもとにセットアップしてください。

取扱説明書がお手元にない場合は、当社ホームページからダウンロード及び確認をお願いいたします。

URL : https://sanko-techno.co.jp/products/act/act_doc/



b.顔認証ローカルアプリのセットアップ


ご契約いただいたライセンスをもとに、当社にてセットアップいたします。
当社にセットアップ依頼のお問合せをお願いいたします。

c.推奨の電源設定変更

本製品を利用するにあたっての推奨設定となります。場合によっては、画面の焼き付きや消費電力・セキュリティリスクの増加に繋がる可能性がありますので、適宜、ご利用状況を確認したうえで設定をお願いいたします(Windows11想定での設定確認となります)。

i. 電源オプションの設定変更

1) Windows のスタートボタン隣にある検索窓にて【コントロールパネル】と入力します。

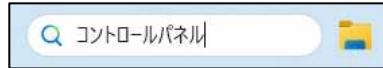

2) 検索結果に表示された【コントロールパネル】をクリックします。



3) 【コントロールパネル】を開き、右上にある表示方法を「小さいアイコン」に変更します。



4) 「電源オプション」をクリックします。



5) 【電源プランのクリックまたはカスタマイズ】より「プラン設定の変更」をクリックします。




6) 【プラン設定の変更：バランス】の設定を変更します。

「ディスプレイの電源を切る」と「コンピューターをスリープ状態にする」の項目をすべて「適用しない」に設定します。



ii. 【スクリーンセーバー】の設定変更

1) デスクトップ上の何もないところで右クリックし【個人用設定】をクリックします。

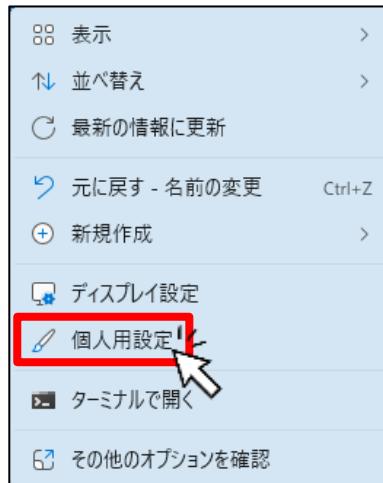

2) 【ロック画面】をクリックします。



3) 【スクリーンセーバー】をクリックします。



4) 【スクリーンセーバー】の設定を変更します。

ドロップダウンメニューから「なし」をクリックした後に「適用」、最後に「OK」ボタンをクリックします。



2. 社員・機器登録

登録には、a.顔認証の登録(FERIS)と、b.点呼システム【ALCFaceAir】への社員登録(社員マスタ・管理者マスタ・自動判定マスタ)がそれぞれ必要になります。それぞれの「社員ID」は同一の番号を登録してください。「氏名」(a.)と「社員名」(b.)も同一のもので登録をお願いします。

ご契約後、事前に専用サイトURLに加えて、IDとパスワードを提供いたします。

※当社で変更後のパスワードの管理はいたしません。当社対応時に必要になるので大切に保管ください。

システムを利用するためのID

【顔認証登録サイト(FERIS)】

- ・ URL : 専用URL
- ・ ID : ○○○
- ・ パスワード : ○○○

【点呼システム (ALCFaceAir)】

- ・ URL : 専用URL
- ・ 会社ID : ○○○
- ・ 管理者ID : ○○○
- ・ パスワード : ○○○

a.顔認証登録【FERIS】

i. 【顔認証登録】ページへのアクセス

- ・ 提供されたサイト【FERIS】URLにアクセスし、ログインID、パスワードを入力します。

※運転者、管理者双方の登録が必要です。

※初回パスワードの有効期限は7日間です。また、ログイン後にパスワードの変更をお願いします。



【ログイン後のメニューぺージ】

名前	性別	年齢	状態	登録日時	操作
田中 太郎	男	30	在籍	2025-11-01 10:00:00	編集
山田 桃子	女	28	在籍	2025-11-01 10:00:12	編集
鈴木 裕二	男	32	在籍	2025-10-28 16:00:00	編集
佐藤 真理	女	29	在籍	2025-10-24 10:00:00	編集
高橋 駿介	男	31	在籍	2025-10-23 16:19:04	編集
伊藤 美咲	女	27	在籍	2025-10-01 10:57:28	編集

社員情報の登録には2つの方法(A・B)があります。登録後の編集も可能です。

A)個別登録

社員情報を個別に登録します。

B)一括登録

CSVファイルや写真ファイルのアップロードにより、一括で登録します。

社員一覧画面

i.i. 個別登録の方法

1) 【社員一覧】の右上にある「+新規登録」から「個別登録」をクリックします。



2) 【新規登録】の顔写真窓枠下「顔撮影」をクリックします。



- ・【顔撮影】：PCでカメラ接続している場合、そのカメラを用い、写真の撮影・登録が可能です。
- ・【写真を選択】：保存されているファイルから、顔写真の登録ができます。


3) カメラと正対し【撮影】ボタンをクリックします。



※顔認証に使用するので、明るい場所で、顔を中心かつ正面を向き撮影してください。

その他、顔写真登録時の注意事項については、p21をご覧ください。

正常に撮影できる場合

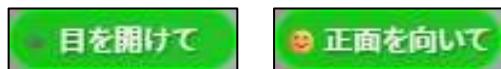

正常に撮影できない場合




4)名前、社員番号を入力したうえで【登録】ボタンをクリックし、完了です。

※「社員番号」は、ALCFaceAirの社員マスターに登録する「社員ID」と一致させてください。

※既に登録してある「社員番号」は、重複して登録はできません。

iii. 一括登録

1)社員一覧画面右上にある「+新規登録」から【一括登録】をクリックします。

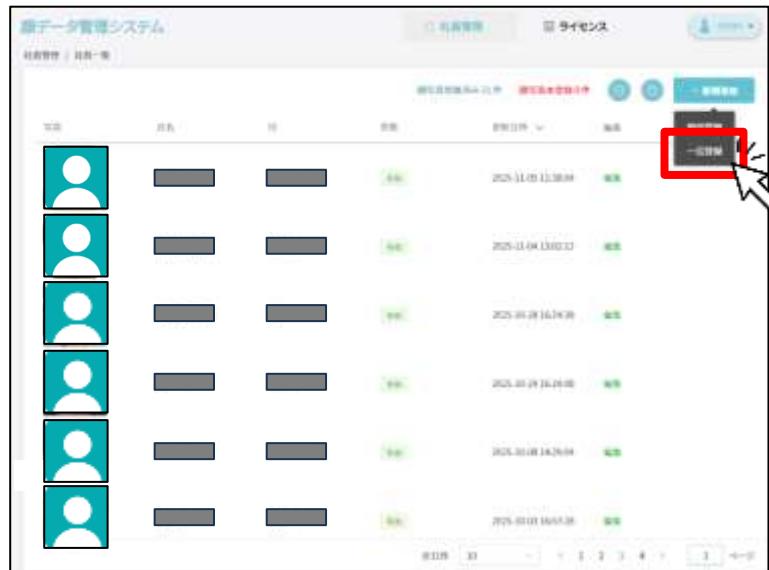

2)【一括登録】ページが表示されます。

3)一括登録をするための圧縮ファイルを用意します。

ファイル名に社員IDを記載した顔写真データを用意してください。

次にCSVファイルを作成します。「一括登録ページ」にある「サンプルダウンロード」ボタンをクリック、ダウンロードされたzipファイルを解凍してください。

フォルダ内のCSVファイルをExcelから開き、編集します。

「userid」列に社員IDを、『name』列には社員名を記載してください。[status]は[active]と記載してください。

	A	B	C
1	userid	name	status
2	emplo_50	サンコーオ	active
3	emplo_51	サンコー	active
4	emplo_52	サンコーオ	active
5	emplo_53	サンコー二	active
6	emplo_54	サンコー三	active
7	emplo_55	サンコー三	active

CSVファイルに空欄がある場合、登録の際にエラーメッセージが表示されます。

4)zipアップロード

顔写真とCSVファイルをひとつのフォルダに格納し、圧縮ファイルを作成してください。

「一括登録ページ」の「zipの圧縮ファイルのみ」のボタンをクリックすると、ファイルが参照可能になるので、圧縮ファイルを選択し「開く」をクリックします。



※アップロードする写真的ファイルの名称は「社員番号(半角)」である必要があります。

※正しい社員番号をファイル名にしない場合、写真是正常にアップロードされません。

※拡張子は「.jpg」または「.png」である必要があります。

iv. 登録済み社員情報の編集

1) 【社員一覧】画面より、既に登録されている社員の「編集」ボタンをクリックします。

The screenshot shows a web-based application titled "顔データ管理システム". At the top, there are tabs for "社員管理" and "ライセンス", and a user profile for "IS999". Below the tabs, it says "顔写真登録済み 31 件" and "顔写真未登録 0 件". There are search and filter icons, and a "新規追加" button. The main area is titled "社員管理 / 社員一覧". It has columns for "写真" (Photo), "氏名" (Name), "ID", "状態" (Status), "更新日時" (Last Update), and "編集" (Edit). Two rows of employee data are shown. The first row has a photo placeholder, a redacted name, a redacted ID, a green "有効" status, and a last update date of "2025-11-05 11:38:04". The second row also has a photo placeholder, a redacted name, a redacted ID, a green "有効" status, and a last update date of "2025-11-04 13:02:12". The "Edit" button for the second row is highlighted with a red box and a cursor icon pointing at it.

2) 【顔撮影】または【写真を選択】をクリックします。

3) 写真の撮影や、写真のアップロードが完了後、登録完了です。

顔写真登録時の注意事項

■ 非推奨とされる撮影例

- 顔の一部が隠れている

例：前髪で目が隠れる、マスクや手で口・鼻が隠れる、帽子で額が見えない

- 顔の向きや動きに問題がある

例：横を向いている、目をつぶっている、大きく笑っている、撮影中に動く

- 光の影響が大きい

例：逆光で顔が暗い、顔の一部が明るすぎる、全体的に暗すぎる・明るすぎる

- ピント・解像度の問題

例：ピントが合っていない、画像がぼやけている

- その他

例：顔が画面外にはみ出す、複数人が写る、ポスターや写真を撮っている

■ 推奨される撮影条件

- 正面を向き、目・鼻・口がしっかりと見える

- 帽子・マスク・サングラスなどを外す

- 均一な明るさのある場所で撮影する（逆光を避ける）

- 撮影中は動かず、自然な表情を保つ

- 顔全体がフレーム内に收まり、ピントが合っていること

NG例

顔の一部が隠れている			
前髪で目が隠れる	マスクや手で 口・鼻が隠れる	帽子で額が見えない	
顔の向きや動きに問題がある			
横を向いている	目をつぶっている	大きく笑っている	撮影中に動く
光の影響が大きい			
逆光で顔が暗い	顔の一部が明るすぎる	全体的に暗すぎる	全体的に明るすぎる
ピント・解像度の問題			
ピントが合っていない	画像がぼやけている		
その他			
顔が画面外にはみ出す	複数人が写る	ポスターや写真を 撮っている	

b.点呼システム【ALCFaceAir】における社員登録

i. 【ALCFaceAir】へのアクセス

- ・ 提供された【ALCFaceAir】 URLにアクセスし「ログイン」ページが開けたら、会社ID、管理者ID、パスワードを入力します。

※パスワードの変更を推奨いたします。

The image shows the login page for the ALCFaceAir system. At the top, there is a logo for 'サンコー・テクノ株式会社' (Sankei-Tekno Co., Ltd.) and the text 'ALCFaceAir' with the subtitle 'アルコフェイスエアー'. Below this is a form for entering credentials. The fields are labeled 'ID・パスワードを入力して下さい。' (Please enter ID and password). The first field contains '00000003' and has a '削除' (Delete) button. The second field is for '管理者ID' (Manager ID) and has a user icon. The third field is for the password and has a lock icon. A red box highlights the password field and a white arrow points to the lock icon. Below the form is a red 'ログイン' (Login) button. At the bottom of the page, there is a link 'パスワードを忘れた方はこちら' (Forgot password), two checkboxes for '会社IDを記憶する' (Remember company ID) and '管理者IDを記憶する' (Remember manager ID), and copyright information: 'Copyright © 2025 サンコー・テクノ株式会社. All rights reserved. Version 3.2.0'.

ii. 社員マスター

社員情報を登録することができます。


「ALCGuardianNEXT」と同期しているので、運転者側でユーザー登録すると自動アップロードされます。

- 1) 【マスタ】メニューから、「社員マスタ」をクリックします。



- 2)新規で登録したい社員が所属する営業所をクリックします。

3)社員マスター下にある【新規登録】ボタンをクリックします。

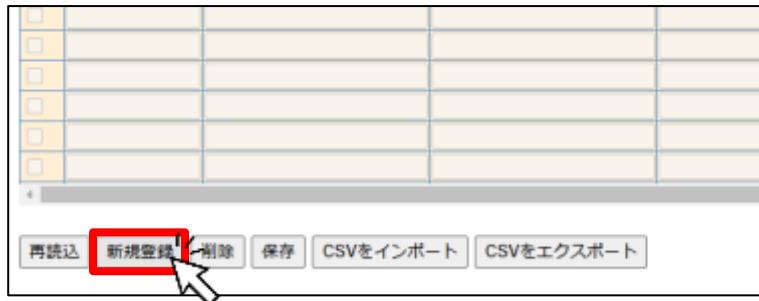

4)社員ID、社員名等の必要事項を入力し【登録】ボタンをクリックします。

A screenshot of a 'New Registration' dialog box. It contains a table with various input fields: '所属' (Department) is '流山営業所'; '社員ID' (Employee ID) is '3535'; '社員名' (Employee Name) is 'サンコー太郎'; 'ふりがな' (Katakana) is 'さんこーたろう'; '免許有効期限' (License Valid Period); '免許交付日' (License Issuance Date); '免許証番号' (License Number); '車番' (Car Number); 'PIN番号' (PIN Number); '行先固定化' (Destination Fixed) dropdown is set to '選択なし' (None); '平常血圧値(最高)' (Normal Blood Pressure (Max)) is '140'; '平常血圧値(最低)' (Normal Blood Pressure (Min)) is '80'; '平常血圧値(脈拍)' (Normal Blood Pressure (Pulse)) is '90'; '平熱' (Normal Temperature) is '36.5 度'; and '持病者チェック' (Patient Check) is checked. At the bottom are 'Register' and 'Cancel' buttons, with 'Register' highlighted with a red box and a cursor arrow pointing to it.

※社員IDは顔認証登録サイト「FERIS」で登録した社員番号と同じ番号にしてください。

※IC免許証リーダーを使用する場合は、下記情報が入力必須となります。

①免許証：免許有効期限と免許証交付日 ②マイナ免許証：免許証番号

※「持病者チェック」を設定した場合、自動点呼にて薬の携行チェックが入るようになります。


5)社員マスターに登録したい内容が反映されたら【保存】ボタンをクリックし、登録完了です。



iii. 管理者マスタ

管理者を登録することができます。

- 1) 【マスター】メニューから、「管理者マスタ」をクリックします。

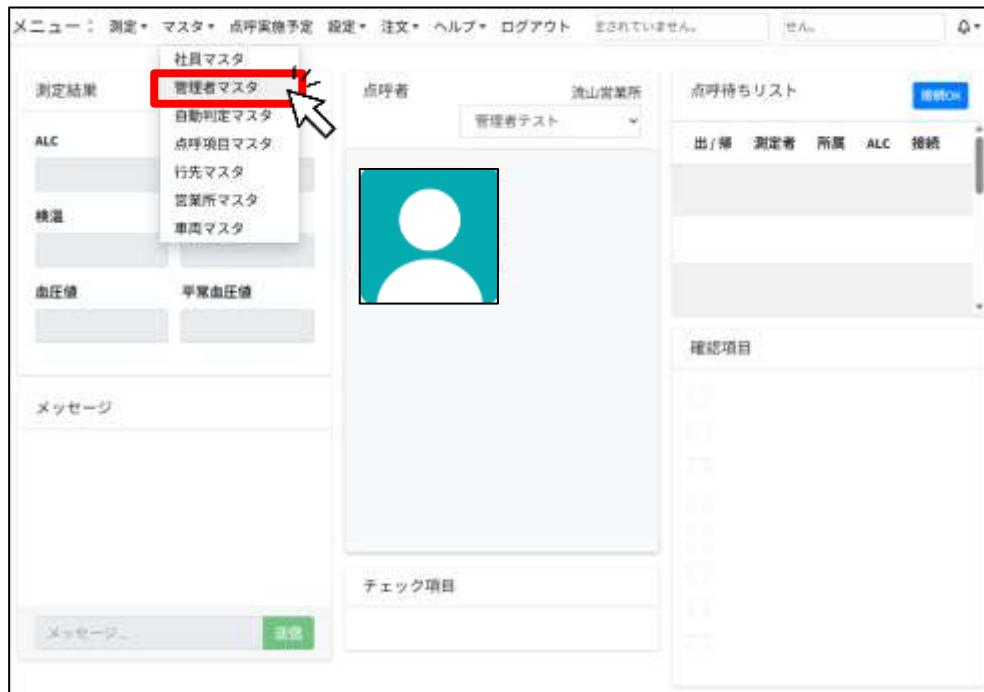

- 2) 新規で管理者登録したい社員が所属する営業所をクリックします。

- 3) 管理者マスタ下にある【新規登録】ボタンをクリックします。



4)管理者ID、管理者名等の必要事項を入力し【登録】ボタンをクリックします。

新規登録

所属	千葉営業所	
管理者ID		
管理者名		
権限	全て	▼
閲覧可能範囲	全営業所 ▼	
<input type="button" value="登録"/> <input type="button" value="キャンセル"/>		

・権限・・・閲覧できるメニューを制限することができます。

遠隔点呼全般：測定、注文、ヘルプ、ログアウト

測定のみ：測定、ログアウト

管理設定のみ：マスタ、点呼実施予定、設定、ログアウト

・閲覧可能範囲・・・全営業所もしくは選択した営業所営業所のみ閲覧できるようになります。

※管理者IDは顔認証登録サイト「FERIS」で登録した社員番号と同じ番号にしてください。

iv. 自動判定マスタ

自動点呼の判断に使用するマスターです。基本、判定値「以上・以下」が判定基準となります。
睡眠時間のみ、判定値「未満」が判定基準となります。


- 1) 【マスター】メニューから、「自動判定マスタ」をクリックします。



- 2) 新規で自動判定登録をしたい社員が所属する営業所をクリックします。

所属選択					
削除	社員ID	社員名	血圧(最高)上限 (一括 ▾)	血圧(最高)下限 (一括 ▾)	血圧(最低)上限 (一括 ▾)
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

- 3) 画面左下の【新規登録】もしくは【デフォルト登録】をクリックします。

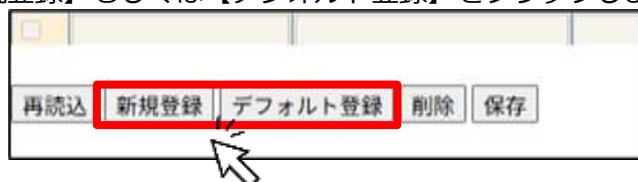


- ・新規登録・・・個別の値を登録したい場合に使用します。

新規登録

所属	千葉営業所	
社員ID(氏名)	35000015 (自動点呼テスト2) ▼	
血圧(最高)上限	139 ▼	
血圧(最高)下限	90 ▼	
血圧(最低)上限	89 ▼	
血圧(最低)下限	60 ▼	
脈拍上限	100 ▼	
脈拍下限	60 ▼	
検温上限	37 ▼	.0 ▼ 度
検温下限	35 ▼	.0 ▼ 度
疾病的判定	悪い ▼	
疲劳の判定	悪い ▼	
睡眠時間の判定	7 ▼ 時間	0 ▼ 分

- ・デフォルト登録・・・社員マスタに登録されている社員を初期値で再登録します。

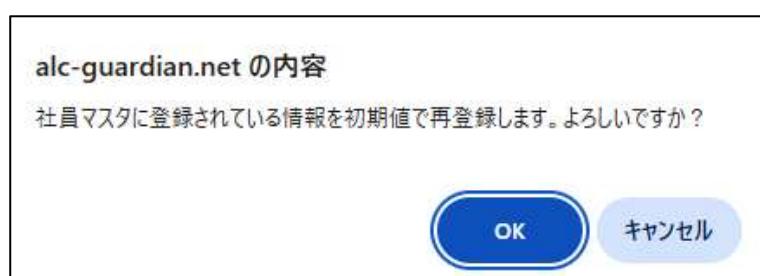

4)社員ID、社員名等が登録できたことを確認したら、適宜、判定値を登録変更します。

- ・判定値・・・血圧(最高)・血圧(最低)・脈拍・測温の上限と下限及び疾病・疲劳・睡眠時間


血圧(最高)上限 (- 桁 ▼)	血圧(最高)下限 (- 桁 ▼)	血圧(最低)上限 (- 桁 ▼)	血圧(最低)下限 (- 桁 ▼)	脈拍上限 (- 桁 ▼)	脈拍下限 (- 桁 ▼)	検温上限 (- 桁 ▼ . 桁 ▼ 度)	検温下限 (- 桁 ▼ . 桁 ▼ 度)	疾病的判定 (- 桁 ▼)	疲劳の判定 (- 桁 ▼)	睡眠時間の判定 (- 桁 ▼ 時間 ▼ 分)

5)自動判定マスタに登録したい内容が反映されたら【保存】ボタンをクリックし、登録完了です。

※自動点呼の判断に使用するマスタです。基本、判定値「以上・以下」が判定基準となります。

※睡眠時間のみ、判定値「未満」が判定基準となります。


※自動判定マスタが登録されていないと、下記ポップアップが表示され、自動点呼がスタートできません。

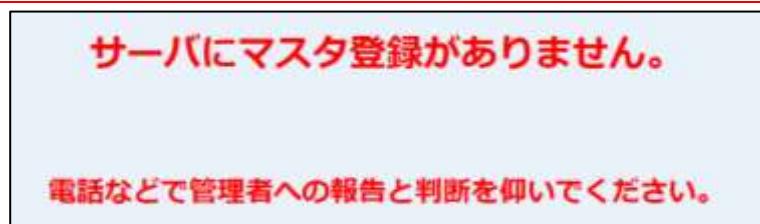

3.画面構成


- ・【ALCFaceAir】

- i. 【メインメニュー】画面

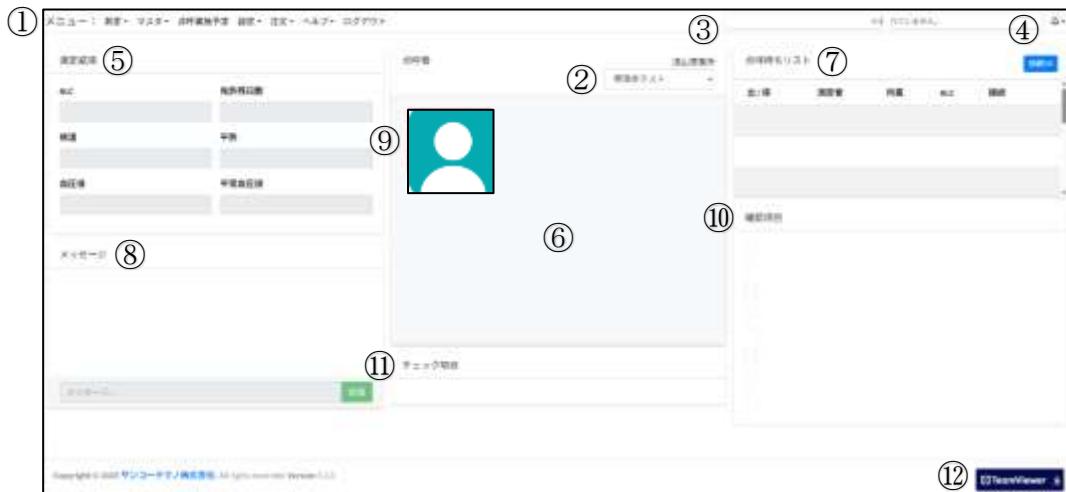

メニュー画面		
番号	名称	機能
1	メニューバー	測定、マスタ、点呼実施予定、設定、注文、ヘルプ、ログアウト、それぞれの機能へアクセスできます。
2	点呼執行者選択	誰が点呼執行者として点呼を受けるか事前に選択します。
3	テロップ	点呼項目マスタで本日のスローガンと伝達事項を入力し、管理拠点設定にてテロップを変更できます。
4	通知	メッセージやアルコール検知などの通知を表示します。
5	測定結果	アルコールなどの測定結果やユーザー情報が表示されます。
6	運転者側画面	遠隔点呼実施時、こちらに運転者の動画が映ります。
7	点呼待ちリスト	運転者側からの遠隔点呼要請がこちらに表示されます。
8	メッセージボックス	運転者と点呼執行者でメッセージのやり取りができます。
9	管理者側画面	遠隔点呼実施時、こちらに点呼執行者の動画が映ります。
10	点呼確認項目	点呼項目マスタでの設定内容がこちらに反映されます。
11	点呼チェック項目	確認項目をもとに、OK・NGのチェックを行う画面です。こちらの結果がWEB記録簿に反映されます。
12	チームビューア	遠隔サポート操作を受けるための当社HPリンクです。

ii. 【測定】メニュー

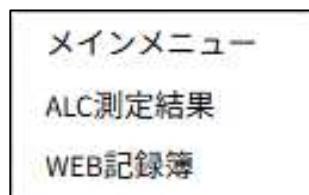

1) メインメニュー

メインメニューへリンクします。

2) ALC測定結果

事前に登録された営業所ごとに下記項目が自動で記録されます。

No.(クリックすると測定画像が表示されます)、社員ID、社員名、所属、日時、点呼種別、点呼方法、測定値、車両番号、免許残日数、血圧(最高/最低/脈)、測温

▲▼にて並び順を変更できます(社員名、血圧以外)

No.	社員 の 名 前	地 名	所 属	日 時	測 定 値	点 呼 種 別	点 呼 方 法	車 両 番 号	免 許 残 日 数	血 圧 (最高/最 低/脈)	測 温	備 考
1	田中	サンヨー太田	東北営業所	2024/9/12 10:00:00	高齢者	対面	選択なし	1234	364	120/80/70		
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

左部検索窓にて検索条件を設定することでフィルタ・ソート検索ができます。

社員ID、所属、日時(はじめ)、日時(おわり)、点呼種別(業務前・中間・業務後)、点呼方法(対面・IT・電話・遠隔・自動)、測定値(選択なし・反応あり)


検索条件	
社員ID	<input type="text"/>
所属	<input type="button" value="全営業所"/>
日時(はじめ)	<input type="text" value="2024/10/24"/>
日時(おわり)	<input type="text"/>
点呼種別	<input type="button" value="選択なし"/>
点呼方法	<input type="button" value="選択なし"/>
測定値	<input type="button" value="選択なし"/>
<input type="button" value="検索"/>	
<input type="button" value="CSV"/>	

検索した結果について、「CSV」ボタンをクリックすることで出力できます。

社員ID	社員名	所属	日時	測定種別	点呼方法	測定場所	測定後日付	血圧(寒暑)	血圧(寒)	体温
2515	サンコー太郎	浅山営業所	2025/1/10 18:59	業務前	社員	8,000	2025-01-11	120	90	36.5

3)WEB記録簿

アルコール測定及び点呼した結果等が、「ALC測定結果」ページとは別に、データ記録され、保存・管理することができます。

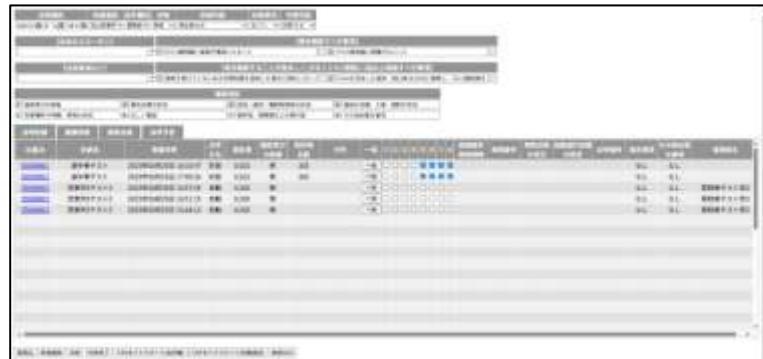

The screenshot shows a grid of recorded data. The columns include: 勤怠区分 (Attendance Type), 勤怠登録日 (Attendance Registration Date), 点呼方法 (Point Call Method), 点呼結果 (Point Call Result), 血圧 (Blood Pressure), 血圧寒 (Blood Pressure Cold), 血圧暑 (Blood Pressure Hot), 体温 (Body Temperature), and 時間 (Time). The data is listed for various dates and includes entries like '業務前' (Business Before) and '自動点呼' (Automatic Point Call).

上部検索窓にて、所定の内容をソートすることができます。

日時選択	所属選択	点呼種別	天候	印刷内容	印刷単位	中間印刷
2025年 5月 1日	自動点呼_営業所1	業務前	快晴	測定者のみ	日ごと	印刷する

- ・日時選択・・・その日ごとのWEB記録簿を編集することができます。
- ・所属選択・・・営業所ごとのWEB記録簿を編集することができます。
- ・点呼種別・・・業務前・業務後・中間ごとのWEB記録簿を編集することができます。
- ・天候・・・その日の天候を選択することで、点呼記録の帳票(PDF)に反映されます。
- ・印刷内容・・・WEB記録簿帳票(PDF)出力時の、測定者範囲を選択することができます。

「測定者のみ」・・・アルコール測定した社員のみ

「登録者すべて」・・・該当営業所に登録された社員すべて

「IT・遠隔・自動利用者のみ」・・・IT点呼、遠隔点呼、自動点呼をした社員のみ

- ・印刷単位・・・WEB記録簿帳票(PDF)出力時の、測定者範囲を選択することができます。

「日ごと」・・・日時選択した日時ののみ出力されます。

例：業務後のデータがない場合、項目は空白で出力されます。

「日またぎ」・・・日(1日間)をまたぎ出力されます。

例：12/24業務前あり・業務後なし、12/25業務前なし・業務後ありの場合、

12/24業務前・12/25業務後として、(12/24分の)帳票に反映されます。

- ・中間印刷・・・「印刷する」をクリックすると、点呼記録の帳票(PDF)に中間点呼が反映されます。

日時選択	所属選択	点呼種別	天候	印刷内容	印刷単位	中商印刷
2025年8月25日	流山営業所	業務前	快晴	測定者のみ	日ごと	印刷する
【本日のスローガン】		【毎日確認すべき事項】				
		<input checked="" type="checkbox"/> ① 7FC-1検知器に電源が確実に入ること <input type="checkbox"/> ② 7FC-1検知器に損傷がないこと				
【注意事項など】		【毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項】				
		<input checked="" type="checkbox"/> ① 酒気を帯びていないものが検知器を使用した場合に検知しない; <input type="checkbox"/> ② フルコムを含有した液体(洗口等)を口内に噴射し、7FC-1検知器を				
確認項目						
① 酒気帯びの有無	② 車両点検の状況	③ 疾病・疲労・通勤時間等の状況	④ 道路の混雑、工事、規制の状況	⑤ 休憩場所や時間、荷物の状況	⑥ 正しい服装	⑦ 免許証、運転免許などの携行品
⑧ その他必要な事項						

・本日のスローガン、注意事項など

- ・・・ドロップダウンリストにて選択すると、WEB記録簿帳票(PDF)に反映されます。
- 毎日確認すべき事項、毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項
- チェックを入れると、WEB記録簿帳票に反映されます。
- 確認項目・・・WEB記録簿のチェックボックスと対になっています。

※マスタメニュー内「点呼項目マスタ」にて登録・編集・削除することができます。

WEB記録簿にて画面中央のタブを選択すると、表示欄を切り替えることができます。


点呼記録		制度状態	車両点検	点呼予定														
社員ID	社員名	実施日時	点呼方法	測定値	酒気帯びの有無	免許残日数	行先	一括	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
000000001	運手者テスト	2025年08月25日 18:18:47	対面	0.003	有	365		一括	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
000000001	運手者テスト	2025年08月25日 17:49:30	対面	0.003	有	365		一括	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
350000002	営業所3テスト2	2025年08月25日 16:57:49	自動	0.000	無			一括	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
350000002	営業所3テスト2	2025年08月25日 16:51:15	自動	0.000	無			一括	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
350000002	営業所3テスト2	2025年08月25日 16:44:12	自動	0.000	無			一括	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

※社員IDをクリックすると、点呼情報詳細画面が開きます。

「点呼記録」タブを選択した場合に表示される項目

社員ID、社員名、実施日時、点呼方法、測定値、酒気帯びの有無、免許残日数、行先、確認項目①～⑧、疾病疲労睡眠時間、車両番号、車両点呼の状況、自動運行装置の設定、点呼場所、指示事項、その他必要な事項、管理者名

- 一括チェック機能・・・①～⑧を一括してチェックを入れることができます。

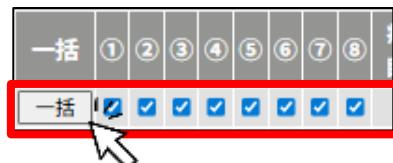

・帳票出力・・・選択している日時・所属や印刷設定にて、WEB記録簿(PDF)を出力します。

※健康状態、車両点検、点呼予定タブでは、帳票出力を行うことはできません。

※その他、項目ごとに手記入を行える項目もあります。

WEB記録簿の帳票サンプル

業務員点呼記録簿																		
本日のスローガン:																		
<候補登録の故障の有無の確認>																		
【候補登録一括登録】																		
業務前点呼										中間点呼				業務後点呼				
確認事項		業務前点呼								中間点呼				業務後点呼				
社員ID	登録名	測温結果	測温実行日	測温実行時間	測温実行者	測温差異	測温実行者	測温差異	測温実行者	会社名	測温結果	測温実行日	測温実行時間	測温実行者	測温差異	会社名	測温結果	
1 44901	新規登録	未登録	2025/11/27	17:27:37	○	-0.8	107	59	67	ALCFaceAir Ver3.2.0	未登録	2025/11/27	17:27:37	○	-0.8	107	59	67
2 11111	山田 誠人	未登録	2025/11/27	17:27:37	○	-0.3	107	59	67	未登録	未登録	2025/11/27	17:27:37	○	-0.3	107	59	67
3 11111	山田 誠人	未登録	2025/11/27	17:27:37	○	-0.8	116	69	67	未登録	未登録	2025/11/27	17:27:37	○	-0.8	116	69	67
4 11111	山田 誠人	未登録	2025/11/27	17:27:37	○	-0.5	107	59	67	未登録	未登録	2025/11/27	17:27:37	○	-0.5	107	59	67
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55																		
56																		
57																		
58																		
59																		
60																		
61																		
62																		
63																		
64																		
65																		
66																		
67																		
68																		
69																		
70																		
71																		
72																		
73																		
74																		
75																		
76																		
77																		
78																		
79																		
80																		
81																		
82																		
83																		
84																		
85																		
86																		
87																		
88																		
89																		
90																		
91																		
92																		
93																		
94																		
95																		
96																		
97																		
98																		
99																		
100																		
101																		
102																		
103																		
104																		
105																		
106																		
107																		
108																		
109																		
110																		

「点呼予定」タブを選択した場合に表示される項目
社員ID、社員名、実施日時、点呼予定、点呼実施状況、点呼実施結果、再開の有無、再開理由、再開と判断した管理者、代替の理由と措置

点呼記録	健康状態	車両点検	点呼予定	点呼予定	点呼実施状況	点呼実施結果	再開の有無	再開理由	再開と判断した管理者	代替の理由と措置
社員ID	社員名	実施日時								
350000002	営業所3テスト2	2025年08月04日 17:27:57	<input type="radio"/>	未完了	NG	<input type="radio"/>	あり	あり	なし	なし
350000002	営業所3テスト2	2025年08月04日 16:59:05	<input type="radio"/>	中断中	NG	<input checked="" type="checkbox"/>	なし	なし	なし	なし

点呼再開

点呼異常が発生し、点呼中止となると、「点呼予定」タブの「再開の有無」に「再開」ボタンが表示されます。

点呼記録	健康状態	車両点検	点呼予定	点呼予定	点呼実施状況	点呼実施結果	再開の有無	再開理由	再開と判断した管理者	代替の理由と措置
社員ID	社員名	実施日時								
350000002	営業所3テスト2	2025年08月04日 17:27:57	<input type="radio"/>	未完了	NG	<input type="radio"/>	あり	あり	なし	なし
350000002	営業所3テスト2	2025年08月04日 16:59:05	<input type="radio"/>	中断中	NG	<input checked="" type="checkbox"/>	なし	なし	なし	なし

「再開」ボタン押下後、中断内容を確認いただき、再開の理由と管理者名(必須入力)を記載いただければ、点呼再開が可能になります。なお運転者は生体認証の再実施が必要となります。

再開ポップアップ

中断内容
検温異常

再開の理由(20文字以内)

0文字

管理者名

再開 再開しない 終了

※「再開しない」をクリックすると、点呼実施状況が「中断中」→「中止」となります。再開はできません。

また、管理者に届くメールからの再開も可能です。

勤務予定だったドライバーの健康確認に異常が見られました。 ドライバーに直接ご確認のうえ、再開の有無を判断ください。
ログインはこちらから https://alc-guardian.net/web_ki_rukou/k_web_itv3_wd4/tenko/login.php

WEB記録簿下部にあるメニューから各機能をご利用いただけます。

[再読み込み] [新規登録] [保存] [保存終了] [CSVをエクスポート(全所属)] [CSVをエクスポート(所属選択)]

・再読み込み・・・現在、編集しているページを更新します。

・新規登録・・・任意の点呼記録内容を新しく追加できます。

新規登録																																																	
<table border="1"><tr><td>点呼記録</td><td>結果</td></tr><tr><td>所属</td><td>渋谷営業所</td></tr><tr><td>社員ID：社員名</td><td>3535：サンコー太郎</td></tr><tr><td>測定日時</td><td>06:45:00</td></tr><tr><td>点呼種別</td><td>実施前</td></tr><tr><td>点呼方法</td><td>座席</td></tr><tr><td>測定値</td><td>0.000</td></tr><tr><td>免許種目数</td><td></td></tr><tr><td>行先</td><td>東京営業所</td></tr><tr><td>確認1：酒気帯びの有無</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>確認2：車両点検の状況</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>確認3：疾病・疲労・睡眠時間等の状況</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>確認4：道路の混雑、工事、規制の状況</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>確認5：休憩場所や時間、荷物の状況</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>確認6：正しい服装</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>確認7：免許証、格闘競技などの携行品</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>確認8：その他必要な事項</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>車内番号</td><td>6888</td></tr><tr><td>自動運転装置の設定</td><td>OK <input type="radio"/> NG <input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>対象外</td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>点呼場所</td><td>渋谷営業所</td></tr><tr><td>指示事項</td><td>安全運転に留意してください</td></tr><tr><td>その他必要な事項</td><td>特になし</td></tr><tr><td>管理者名</td><td>サンコー太郎</td></tr></table>		点呼記録	結果	所属	渋谷営業所	社員ID：社員名	3535：サンコー太郎	測定日時	06:45:00	点呼種別	実施前	点呼方法	座席	測定値	0.000	免許種目数		行先	東京営業所	確認1：酒気帯びの有無	<input checked="" type="checkbox"/>	確認2：車両点検の状況	<input checked="" type="checkbox"/>	確認3：疾病・疲労・睡眠時間等の状況	<input checked="" type="checkbox"/>	確認4：道路の混雑、工事、規制の状況	<input checked="" type="checkbox"/>	確認5：休憩場所や時間、荷物の状況	<input checked="" type="checkbox"/>	確認6：正しい服装	<input checked="" type="checkbox"/>	確認7：免許証、格闘競技などの携行品	<input checked="" type="checkbox"/>	確認8：その他必要な事項	<input type="checkbox"/>	車内番号	6888	自動運転装置の設定	OK <input type="radio"/> NG <input checked="" type="radio"/>	対象外	<input checked="" type="radio"/>	点呼場所	渋谷営業所	指示事項	安全運転に留意してください	その他必要な事項	特になし	管理者名	サンコー太郎
点呼記録	結果																																																
所属	渋谷営業所																																																
社員ID：社員名	3535：サンコー太郎																																																
測定日時	06:45:00																																																
点呼種別	実施前																																																
点呼方法	座席																																																
測定値	0.000																																																
免許種目数																																																	
行先	東京営業所																																																
確認1：酒気帯びの有無	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
確認2：車両点検の状況	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
確認3：疾病・疲労・睡眠時間等の状況	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
確認4：道路の混雑、工事、規制の状況	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
確認5：休憩場所や時間、荷物の状況	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
確認6：正しい服装	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
確認7：免許証、格闘競技などの携行品	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
確認8：その他必要な事項	<input type="checkbox"/>																																																
車内番号	6888																																																
自動運転装置の設定	OK <input type="radio"/> NG <input checked="" type="radio"/>																																																
対象外	<input checked="" type="radio"/>																																																
点呼場所	渋谷営業所																																																
指示事項	安全運転に留意してください																																																
その他必要な事項	特になし																																																
管理者名	サンコー太郎																																																
<table border="1"><tr><td>健康状態</td><td>結果</td></tr><tr><td>血圧(最高)</td><td>120</td></tr><tr><td>血圧(最小)</td><td>80</td></tr><tr><td>血圧(静脈)</td><td>70</td></tr><tr><td>体温</td><td>36.5</td></tr><tr><td>疾患</td><td>ふつう</td></tr><tr><td>疲労</td><td>ふつう</td></tr><tr><td>睡眠時間</td><td>07:00:00</td></tr><tr><td>持病者</td><td>OK <input type="radio"/> NG <input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>対象外</td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr></table>		健康状態	結果	血圧(最高)	120	血圧(最小)	80	血圧(静脈)	70	体温	36.5	疾患	ふつう	疲労	ふつう	睡眠時間	07:00:00	持病者	OK <input type="radio"/> NG <input checked="" type="radio"/>	対象外	<input checked="" type="radio"/>																												
健康状態	結果																																																
血圧(最高)	120																																																
血圧(最小)	80																																																
血圧(静脈)	70																																																
体温	36.5																																																
疾患	ふつう																																																
疲労	ふつう																																																
睡眠時間	07:00:00																																																
持病者	OK <input type="radio"/> NG <input checked="" type="radio"/>																																																
対象外	<input checked="" type="radio"/>																																																
<table border="1"><tr><td>車両点検</td><td>結果</td></tr><tr><td>ブレーキ</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>タイヤ</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>パッテリ</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>駆動機</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>灯火装置及び方向指示器</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ウインド・ウォッシャー及びワイパー</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>エア・タンク</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>運行において異常が認められた箇所</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>		車両点検	結果	ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/>	タイヤ	<input checked="" type="checkbox"/>	パッテリ	<input checked="" type="checkbox"/>	駆動機	<input checked="" type="checkbox"/>	灯火装置及び方向指示器	<input checked="" type="checkbox"/>	ウインド・ウォッシャー及びワイパー	<input checked="" type="checkbox"/>	エア・タンク	<input checked="" type="checkbox"/>	運行において異常が認められた箇所	<input checked="" type="checkbox"/>																														
車両点検	結果																																																
ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
タイヤ	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
パッテリ	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
駆動機	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
灯火装置及び方向指示器	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
ウインド・ウォッシャー及びワイパー	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
エア・タンク	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
運行において異常が認められた箇所	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
<table border="1"><tr><td>点呼予定</td><td>結果</td></tr><tr><td>点呼予定</td><td>点呼予定なし <input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>点呼予定あり</td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>点呼予定期間</td><td>2025年7月10日 07:00:00</td></tr><tr><td>点呼実施状況：点呼実施結果</td><td>点呼完了：OK <input type="radio"/></td></tr><tr><td>再開の実施</td><td><input type="button" value="実施"/></td></tr></table>		点呼予定	結果	点呼予定	点呼予定なし <input checked="" type="radio"/>	点呼予定あり	<input type="radio"/>	点呼予定期間	2025年7月10日 07:00:00	点呼実施状況：点呼実施結果	点呼完了：OK <input type="radio"/>	再開の実施	<input type="button" value="実施"/>																																				
点呼予定	結果																																																
点呼予定	点呼予定なし <input checked="" type="radio"/>																																																
点呼予定あり	<input type="radio"/>																																																
点呼予定期間	2025年7月10日 07:00:00																																																
点呼実施状況：点呼実施結果	点呼完了：OK <input type="radio"/>																																																
再開の実施	<input type="button" value="実施"/>																																																

- ・CSVをエクスポート(全所属)・・・選択した日時に関わるすべての所属での点呼記録をCSV出力します。
- ・CSVをエクスポート(所属選択)・・・選択した日時、及び所属の点呼記録をCSV出力します。

例：CSVをエクスポート(全所属)

社員ID	社員名	測定日時	点呼種別	点呼方法	測定値	酒気帯びの有無	免許残日数	行先	確認項目①	確認項目②	確認項目③	確認項目④	確認項目⑤	確認項目⑥	確認項目⑦	確認項目⑧	車両番号
3535	サンヨー太郎	2025/7/10 10:59	実施前	対面	0.003	有	385	本社	1	1	1	1	1	1	1	1	1~
1256	サンヨー太郎	2025/7/10 11:44	実施前	対面	0.003	有	385~		1	1	1	1	1	1	1	1	1~

4)WEB記録簿詳細

WEB記録簿に登録された社員IDをクリックすると、当該社員の点呼情報詳細を確認できます。

点呼記録(乗務区分、社員ID、社員名、所属、実施日時、点呼方法、測定値、酒気帯びの有無、免許残日数、行先、確認項目①～⑧、疾病疲労睡眠時間、車両番号、車両点検の状況、自動運行装置の設定、点呼場所、指示事項、その他必要な事項、管理者名)

健康状態(測温、平熱、平熱との差異、血圧(最高/最低)、脈拍、平常値の設定、平常値との差異、疾病の状況、疲労の状況、睡眠時間、疾病者)

車両点検(社員ID、社員名、実施日時、ブレーキ、タイヤ、バッテリ、原動機、灯火装置及び方向指示器、ウインド・ウォッシャ及びワイパー、エア・タンク、運行において異常が認められた箇所)

点呼予定(点呼実施状況、点呼実施結果、再開の有無)

再開理由と管理者名(測温異常、血圧異常、疾病異常、疲労異常、睡眠時間異常)

添付ファイル情報(ALCチェック状況、生体認証状況)

備考(代替の理由と措置、自由記述欄)

点呼情報詳細	
乗務区分	実施前
社員ID	00000001
社員名	深手孝子
所属	浅山営業所
実施日時	2025年07月25日 10:59:47
点呼方法	対面
測定値	0.003
酒気帯びの有無	有
免許残日数	385
行先	
確認項目①	<input type="checkbox"/>
確認項目②	<input type="checkbox"/>
確認項目③	<input type="checkbox"/>
確認項目④	<input type="checkbox"/>
確認項目⑤	<input type="checkbox"/>
確認項目⑥	<input checked="" type="checkbox"/>
確認項目⑦	<input checked="" type="checkbox"/>
確認項目⑧	<input checked="" type="checkbox"/>
疾病疲労睡眠時間	
車両番号	
車両点検の状況	
自動運行装置の設定	
点呼場所	
指導事項	
その他必要な事項	
管理者名	

検査項目	結果	計測
体温		
本熱		
平熱との差異		
血圧(最高)130		
血圧(最低)90		
脈拍 70		
平常時心拍数		
平常便との差異		
尿液の色と量		
尿液の性状		
呼吸時間		
持続者		
過去治療	経過	計測
フレーキ	△1回目治療 20分12秒	
タイヤ	△2回目治療 20分12秒	
パッキン	△3回目治療 20分12秒	
運動療	△4回目治療 20分12秒	
灯火装置及び方向指示器	△5回目治療 20分12秒	
ワインド・ウォッシャー及びワイパー	△6回目治療 20分12秒	
ニア・ランプ	△7回目治療 20分12秒	
運行において異常が認められた箇所	△8回目治療 20分12秒	
合計手数	結果	計測
点呼実施回数(未完了)		
点呼実施回数(完了)		
異常の有無なし		
再検査項目	結果	管理者名
体温異常における再検査結果	△管理者未入力 20分00秒	
血圧異常における再検査結果	△管理者未入力 20分00秒	
脉拍異常における再検査結果	△管理者未入力 20分00秒	
尿液異常における再検査結果	△管理者未入力 20分00秒	
呼吸時間異常における再検査結果	△管理者未入力 20分00秒	
添付ファイル情報	結果	計測
ALCチェック挙式		
生体認証状況		
備考	結果	管理者名
代謝の傾向と進歩	△管理者未入力 20分00秒	
直前記述欄	△管理者未入力 20分00秒	

WEB記録簿詳細下部にあるメニューから各機能をご利用いただけます。

再読み込	保存	保存終了	編集履歴
------	----	------	------

- ・再読み込・・・現在、編集しているページを更新します。
- ・保存・・・編集内容を保存確定します。帳票などに反映させるために必須となります。
- ・保存終了・・・編集内容を保存した上で、WEB記録簿編集画面を閉じます。
- ・編集履歴・・・該当の点呼情報を編集したことがある場合、履歴を自動で保存します。

※編集履歴は、編集・削除できません。

編集履歴イメージ

1件中 1~1件目					
検索条件		操作	編集内容		
No	編集日時		項目	編集前	編集後
1	2025/04/16 10:59:19	保存	確認①	空白	○
2			確認②	空白	○
3			確認③	空白	○
4			確認④	空白	○
5			確認⑤	空白	○
6			確認⑥	空白	○
7			確認⑦	空白	○
8			確認⑧	空白	○
9			自由記述欄	空白	自由記述
10					

iii. [マスター] メニュー

- 社員マスター
- 管理者マスター
- 自動判定マスター
- 点呼項目マスター
- 行先マスター
- 営業所マスター
- 車両マスター

1)社員マスター

社員(管理者・運転者)に関する項目について記録・管理できます。

社員ID、社員名、ふりがな、車両番号、免許有効期限、免許交付日、免許証番号、PIN番号、行先固定化、平常血圧値(最高)、平常血圧値(最低)、平常血圧値(脈拍)、平熱、持病者チエツク、生体認証、血圧測定値推移、測温測定値推移、更新時間

- ・自動点呼をご利用する際は、社員ID、社員名、平常血圧値、平熱の登録は必須です。
- ・社員マスターと所属拠点(運転者側)の「ALCGuardianNEXT」のユーザー設定は同期します。
- ・車両番号を登録することで、アルコール測定後、登録内容がWEB記録簿に自動で記録・保存されます。
- ・下記情報は、IC免許証リーダー連携時のアルコール測定に必須です。
 - ・免許有効期限、免許交付日(免許証)
 - ・免許証番号(マイナ免許証)

※免許証番号とPIN番号は重要な個人情報になるので、登録者本人にご確認・了承のうえご利用ください。

※PIN番号は「ALCGuardianNEXT」での免許証PIN1チェック機能を利用時にご活用いただけます。


- ・行先固定化すると、アルコール測定後、登録内容がWEB記録簿に自動で記録・保存されます。
- ・平常血圧値及び平熱は、それぞれの点呼結果と平常値との比較時に利用します。
- ・持病者チェックを設定すると、業務前自動点呼の健康状態確認時にポップアップが表示されます。
- ・生体認証ボタンでは、認証の登録状況を確認することができます。「FERIS」での社員情報・顔写真が正常に登録され、「ALCFaceAir」での社員IDとの同期がとれていると、こちらに顔写真等が反映されます。
- ・「認証テスト」ボタンをクリックすることで、生体認証のテストを行うことができます。



認証テストボタンをクリックすることで、生体認証のテストを行うことができます。



- ・点呼時の測温、血压の有効期限は、「ALCGuardianNEXT」で設定することができます。管理者側拠点にて起動し、左上メニューの「設定」から「環境設定」を選択、「その他設定」に注目します。「測温有効期限(時間)」あるいは「血压計有効期限(時間)」をクリック、設定を変更してください。

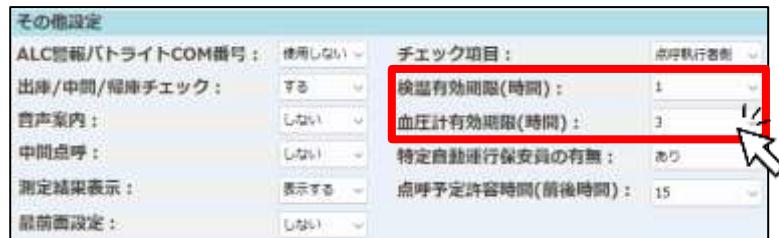

設定した時間内ならば、点呼再開時に、測温・血压の再計測を求められません。

社員マスター下部のメニューから各機能をご利用いただけます。

再読み込み	新規登録	削除	保存	CSVをインポート	CSVをエクスポート
-----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------

- ・再読み込み・・・現在、編集しているページを更新します。
- ・新規登録・・・社員(運転者・管理者)にかかる情報について新規登録することができます。

新規登録

所属	渋谷営業所
社員ID	
社員名	
ふりがな	※自動で入力されます
免許有効期限	
免許交付日	
免許証番号	
車番	
PIN番号	
行先固定化	選択なし
平常血压値(最高)	
平常血压値(最低)	
平常血压値(脈拍)	
平熱	36.5 度
持病者チェック	<input type="checkbox"/>

[登録](#) [キャンセル](#)

※社員IDは、(別営業所含め)重複しないように登録をお願いいたします。

alc-guardian.net の内容

社員IDが重複しているため登録できません。

[OK](#)

※行先固定化を登録いただくと、WEB記録簿編集にて、登録内容がデフォルトになります。

- ・削除・・・削除ボックスにチェックを入れ「削除」をクリックすることで削除できます。
 - ・保存・・・編集内容を保存確定します。帳票などに反映させるために必須となります。
 - ・CSVをインポート・・・CSVファイルから、所属の社員マスタを再登録することができます。CSVファイルをドロップ又はファイル選択していただき「登録」ボタンをクリックすることで更新が完了します。

社員マスタ CSVインポート

①CSVエクスポートしたファイルを使用してください。
②アップロード前は必ずバックアップを取っておいてください。

CSV選択

ここにファイルをドロップ

または

ファイル選択

登録 キャンセル

※空欄行や同一IDがあるとエラーメッセージが表示されます。

- ・CSVをエクスポート・・・社員マスタをCSV出力します。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
社員ID	社員名	ふりがな	部署	免許有効期限	免許交付日	免許証番号	PIN番号	行先固定化	平高血圧債(座席)	平高血圧債(乗車)	平高血圧債(脚踏)	平高血圧債(脚踏)	平均	件削除チェック
3535	サンヨー太郎	さんこーたろう						3	140	80	90	365	0	
35000001	サンヨー次郎	さんこーにろう							140	80	90	365	0	


2)管理者マスター

管理者(点呼執行者・運行管理者)にかかる下記項目について登録・削除・管理することができます。管理者ID、管理者名、権限、閲覧可能箇所、生体認証、更新時間

※権限及び閲覧可能箇所は、それぞれ最低1名以上の登録が必要となります。

※ご契約後、管理者IDが初回登録されています。適宜、新しく登録し直してください。

- ・権限・・・メインメニューにあるメニューバーの表示項目が変わります。

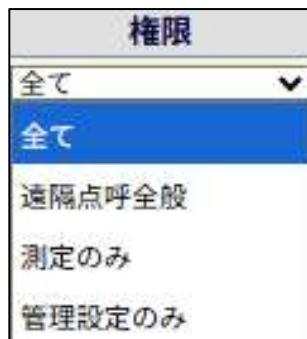

- ・閲覧可能箇所・・・閲覧できるメニューを制限することができます。

すべて：

メニュー： 測定▼ マスタ▼ 点呼実施予定 設定▼ 注文▼ ヘルプ▼ ログアウト

遠隔点呼全般：

メニュー： 測定▼ 注文▼ ヘルプ▼ ログアウト


測定のみ：

メニュー： 測定▼ ログアウト

管理設定のみ：

メニュー： マスタ▼ 点呼実施予定 設定▼ ログアウト

- ・閲覧可能範囲・・・全営業所もしくは選択した営業所のみ閲覧できるようになります。

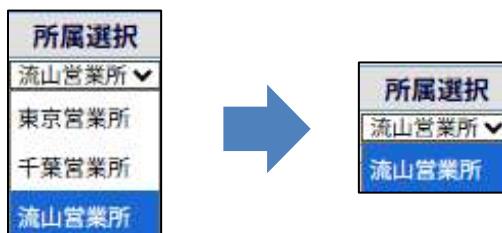

管理者マスタ下部のメニューから各機能をご利用いただけます。

再読み込み 新規登録 削除 保存 CSVをインポート CSVをエクスポート

- ・再読み込み・・・現在、編集しているページを更新します。
- ・新規登録・・・管理者(点呼執行者・運行管理者)にかかる情報について新規登録することができます。

新規登録

所属	流山営業所
管理者ID	35000001
管理者名	サンコー次郎
権限	全て
閲覧可能範囲	流山営業所

- ・削除・・・削除ボックスにチェックを入れ「削除」をクリックすることで削除できます。
- ・保存・・・編集内容を保存確定します。帳票などに反映させるために必須となります。
- ・CSVをインポート・・・CSVファイルから、所属Dの社員マスタを再登録することができます。CSVファイルをドロップ又はファイル選択していただき、登録を行うことで更新が完了します。

管理者マスタ CSVインポート

CSV選択

①CSVエクスポートしたファイルを使用してください。
②アップロード前は必ずバックアップを取っておいてください。

ここにファイルをドロップ
または

- ・CSVをエクスポート・・・選択した内容をCSV出力します。

	A	B	C	D	E	
1	管理者ID	管理者名	権限	閲覧可能箇所		
2	1	管理者テス	1	0		
3	35010001	自動点呼管	1	0		

3)自動判定マスター

血圧、体温などの結果が「異常」だと判定される基準を、運転者ごとに編集できます。

自動判定マスター												
社員ID	社員名	血圧(最高)上限	血圧(最高)下限	血圧(最低)上限	血圧(最低)下限	脈拍上限	脈拍下限	検温上限	検温下限	疾病の判定	疲労の判定	睡眠時間の判定
1500001	営業所1テスト1	120	90	90	60	100	60	37	30	良い	良い	「△時間1～5分」
1500002	営業所1テスト2	120	90	90	60	100	60	37	30	良い	良い	「△時間1～5分」
1500003	営業所1テスト3	120	90	90	60	100	60	37	30	良い	良い	「△時間1～5分」
1500004	営業所1テスト4	120	90	90	60	100	60	37	30	良い	良い	「△時間1～5分」
1500005	営業所1テスト5	120	90	90	60	100	60	37	30	良い	良い	「△時間1～5分」

- ・ 血圧(最高/最低)、脈拍、測温・・・点呼時の結果とそれぞれの上限・下限判定値とを比較して、判定値以上または以下の時に異常を検知します。
- ・ 疾病疲労睡眠時間の判定・・・「良い」「ふつう」「悪い」の3つから選択します。点呼時の結果とそれとの判定値がこれより下回っている時に異常を検知します。

自動判定マスター下部のメニューから各機能をご利用いただけます。

再読み込み	新規登録	削除	保存
-------	------	----	----

- ・ 再読み込み・・・現在、編集しているページを更新します。

- ・ 新規登録・・・任意の判定設定を新しく追加できます。

新規登録	
所属	自動点呼_営業所1
社員ID(氏名)	444(営業所2テスト)
血圧(最高)上限	139
血圧(最高)下限	90
血圧(最低)上限	89
血圧(最低)下限	60
脈拍上限	100
脈拍下限	60
検温上限	37
疾病的判定	悪い
疲労の判定	悪い
睡眠時間の判定	7 時間 0 分
<input type="button" value="登録"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

- ・ 削除・・・削除ボックスにチェックを入れ「削除」をクリックすることで削除できます。

- ・ 保存・・・編集内容を保存確定します。帳票などに反映させるために必須となります。

4)点呼項目マスター

WEB記録簿などに反映させる点呼確認項目を追加・変更・削除・管理することができます。

所属選択		本日のスローガン				注意事項		伝達・報告事項		指示事項	
浜山営業所		+入力		+入力		+入力		+入力		+入力	
		今日も一日、安全運転 プロの仕事、基本に忠実 法令遵守を徹底しましょう 車両周辺確認を徹底しましょう 正しい服装をしましょう 暢通の実施を徹底しましょう		市につきスリップ注意 後退による横軽に注意 全国交通安全運動の期間中です スピード出しすぎ注意 左折時巻き込みに注意 タイヤチェーンの横行		異常なし 荷物あり 違反あり 過失物あり 横物の程度あり 駐日勤務チェック		異常なし 荷物あり 違反あり 過失物あり 横物の程度あり 駐日勤務チェック		安全運転に留意ください 熱中症に気を付けてください	
【毎日確認すべき事項】											
① PSL-4機知器に電源が確実に入ること ② PSL-4機知器に損傷がないこと ③ 消臭を用いていないものが検知器を使用した時 ④ PSL-4を含むした液体(洗口等)を口内に噴射し											
確認項目(syukko)											
① 通勤呼びの有無		② 病気・疲労・睡眠時間等の状況		③ 通路の混雑、工事、規制の状況		④ 通路の混雑、工事、規制の状況					
⑤ 体調悪化や時間、荷物の状況		⑥ 正しい服装		⑦ 免許証、職業類などの携行品		⑧ その他必要な事項					
確認項目(48125)											
① 通勤呼びの有無		② 病気・疲労・睡眠時間等の状況		③ 通路の混雑、工事、規制の状況		④ 通路の混雑、工事、規制の状況					
⑤ 体調悪化や時間、荷物の状況		⑥ 正しい服装		⑦ 免許証、職業類などの携行品		⑧ その他必要な事項					
操作 再読み CSVをエクスポート(スローガン) CSVをエクスポート(注意事項) CSVをエクスポート(伝達・報告事項) CSVをエクスポート(指示事項)											

・本日のスローガンや注意事項など

追加したい場合：空白部分に入力した上で「追加」ボタンをクリックします。

変更したい場合：変更したい文章をクリックした上で「変更」ボタンをクリックします。

削除したい場合：変更したい文章をクリックした上で「削除」ボタンをクリックします。

※本日のスローガン、注意事項、伝達・報告事項などは営業所単位の設定となります。

・毎日確認すべき事項や確認項目・・・そのまま該当欄に手動入力できます。

点呼マスター下部のメニューから各機能をご利用いただけます。

保存	再読み	CSVをエクスポート(スローガン)	CSVをエクスポート(注意事項)	CSVをエクスポート(伝達・報告事項)
----	-----	-------------------	------------------	---------------------

・保存・・・編集内容を保存確定します。帳票などに反映させるために必須となります。

※追加、変更、削除後は必ず「保存」をクリックしてください。以降のマスターも同様となります。

・再読み・・・現在、編集しているページを更新します。

・CSVをエクスポート(スローガン / 注意事項 / 伝達・報告事項)

・・・それぞれの種別の項目をCSV出力します。

A	B	C	D	E
1 ID	VALUE			
2 0	営業所3テスト①-1			
3 1	営業所3テスト①-A			

※CSVのインポートはできません。

5)行先マスター

行き先にかかる下記項目について登録・削除・管理することができます。WEB記録簿の新規登録時や社員マスターの行先固定化設定に活用できます。

・行先ID、行先名、更新時間

所属選択			
流山営業所			
削除	行先ID	行先名	更新時間
<input type="checkbox"/>	001	東京営業所	2025-07-07 14:25:13
<input type="checkbox"/>	002	千葉営業所	2025-07-07 14:23:47
<input type="checkbox"/>	003	流山営業所	2025-07-07 14:25:13
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

行先マスター下部のメニューから各機能をご利用いただけます。

再読み込み	新規登録	削除	保存	CSVをエクスポート
-------	------	----	----	------------

- ・再読み込み・・・現在、編集しているページを更新します。
- ・新規登録・・・行先にかかる情報について新規登録することができます。

新規登録

所属	流山営業所
行先ID	
行先名	

- ・削除・・・削除ボックスにチェックを入れ「削除」をクリックすることで削除できます。
- ・保存・・・編集内容を保存確定します。帳票などに反映させるために必須となります。
- ・CSVをエクスポート・・・登録情報をCSV形式にてファイルを出力することができます。

	A	B	C	D	E	F
1	行先ID	行先名				
2	333	行先3A				
3	334	行先31				

※CSVのインポートはできません

6) 営業所マスター

営業所にかかる項目について登録・変更・管理することができます。

営業所ID(ご契約時に登録)、営業所名(ご契約時に登録)、住所、TEL/FAX、備考

所属部署				
部署名	部署ID	部署名	部署ID	備考
東山営業所	1	東山営業所	1	新潟市西区
千里営業所	2	千里営業所	2	新潟市西区
泊山営業所	3	泊山営業所	3	新潟市西区

- ・再読み込み・・・現在、編集しているページを更新します。
 - ・保存・・・編集内容を保存確定します。帳票などに反映させるために必須となります。
 - ・CSVをエクスポート・・・営業所の登録情報をCSV形式にてファイルを出力することができます。

※CSVのインポートはできません。

営業所IDをクリックすると営業所情報詳細を開くことができます。

点呼設定情報：点呼方法、免許証リーダー、生体認証方法、呼気アルコール検知器、体温計、血圧計

点呼実施情報：未点呼メール送信時間(クラウドへ未点呼状況を確認する機能)

※当社にて設定しており、基本的には固定の設定(初期設定:10分)です。

基本業務パターン：業務開始時刻、業務終了時刻、業務曜日

営業所情報詳細	
点呼設定情報	詳細
点呼方法	対面点呼、自動点呼
免許証リーダー	なし
生体認証方法	顔認証
アルコール検知器	(1~1000)
体温計	AIxFaceVital
血圧計	あり
点呼実施情報	詳細
未点呼メール送信時間（※固定）	10分
基本業務パターン	詳細
業務開始時刻	8時45分
業務終了時刻	17時30分
業務曜日(日)	<input type="checkbox"/>
業務曜日(月)	<input checked="" type="checkbox"/>
業務曜日(火)	<input checked="" type="checkbox"/>
業務曜日(水)	<input checked="" type="checkbox"/>
業務曜日(木)	<input checked="" type="checkbox"/>
業務曜日(金)	<input checked="" type="checkbox"/>
業務曜日(土)	<input type="checkbox"/>

7)車両マスター

車両に関する下記項目について記録・管理できます。

車両ID、車両名、車種、車両区分、車検期限、保険期限、更新時間

車両マスター下部のメニューから各機能をご利用いただけます。

[再読込](#) [新規登録](#) [削除](#) [保存](#) [CSVをエクスポート](#)

- ・再読込・・・現在、編集しているページを更新します。
 - ・新規登録・・・車両にかかわる情報について新規登録することができます。

新規登録

所属	営業所1
車両ID	12-34
車両名	AD/バン
車種	普通乗用車
車両区分	専用
車検期限	20251205
保険期限	20251205

登録

キャンセル

- ・削除・・・削除ボックスにチェックを入れ「削除」をクリックすることで削除できます。
 - ・保存・・・編集内容を保存確定します。帳票などに反映させるために必須となります。

- ・CSVをエクスポート・・・登録情報をCSV形式にてファイルを出力することができます。

	A	B	C	D	E	F	G
1	車両ID	車両名	車種	車両区分	車検期限	保険期限	
2	11-16	営業所3テ	普通乗用車	1	20301231	20301231	
3	30-30	営業所3テ	普通乗用車	3	20280606	20280606	

※CSVのインポートはできません。

iv. 【点呼実施予定】メニュー

今後実施される自動点呼の実施予定を予め設定しておく機能です。

社員ID、社員名、(業務前・業務後)点呼予定期刻、点呼予定使用状況、未点呼メール送信状況、指示事項、管理者名

※当日中の時間だけ設定することができます。日を跨ぐ時間は設定することができません。

※点呼実施予定にない自動点呼の実施はできません。

※設定された時刻に自動点呼が実施されない場合、管理者に通知を行います。



上部検索窓にて検索条件を設定することでフィルタ・ソート検索ができます。

・所属、点呼種別、点呼実施日付

検索条件	
所属	東京営業所
点呼種別	業務前
日付選択	2025/10/09
検索	

点呼実施予定下部のメニューから各機能をご利用いただけます。

再読み込み	新規登録	一括反映(マスタ)	削除	保存
-------	------	-----------	----	----

- ・**保存**・・・編集内容を保存確定します。
- ・**再読み込み**・・・現在、編集しているページを更新します。
- ・**新規登録**・・・点呼予定にかかる情報について新規登録することができます。

- ・**削除**・・・削除ボックスにチェックを入れ「削除」をクリックすることで削除できます。

・**一括登録(マスタ)**

営業所に登録されている社員の点呼実施予定を、一日分一括で登録できます。

・**使用済み削除**

点呼完了済みの予定を、削除します。

・**削除**

チェックマークを入れた項目を削除します。

v. 【設定】メニュー

- 全般
- 管理拠点設定
- メール設定
- 接続テスト
- 端末管理
- 機器故障履歴

1)全般

The screenshot shows the 'General' tab selected in a settings menu. It includes fields for 'Maintenance Month' (set to July) and 'Support Month' (set to November). On the right, there's a section for 'Face Recognition Implementation Method' with two radio buttons: 'Initial Confirmation' (selected) and 'Every Confirmation'. A green 'Save' button is at the bottom.

・契約状況・・・メンテナンス月、サポート月を設定することで、1か月前に通知が出るようになります。

※自動で設定されるものではありません。手動で入力・保存してください。

The screenshot shows the 'Maintenance' tab selected. It displays a message: 'Today (July) is the maintenance month.' Below it is a 'View All' button.

・名称変更・・・業務前・中間・業務後にあたるWEB記録簿の点呼種別の名称を変更できます。

・顔認証実施方法・・・「初回確認」設定時は、管理者が一度顔認証したら、担当管理者が変更されるまで顔認証を省略することができます。点呼執行者選択ボタン左横に「顔認証」ボタンが表示されるようになります。ボタンをクリックすると顔認証が開始します。「毎回確認(デフォルト)」設定時は、毎回管理者の顔認証を実施します。

The screenshot shows a dropdown menu for 'Point Counter User' set to 'Kiyosuna Kudo'. To the right, there are buttons for 'Face Recognition' (selected) and 'Administrator' (with a dropdown arrow).

2)管理拠点設定

ログイン情報、管理拠点、音声、表示項目を設定できます。

- ・ログイン情報：「ALCFaceAir」ログイン時のパスワードを変更することができます。

※変更、削除後は必ず「保存」をクリックしてください。

管理拠点設定

ログイン情報

所属
事業所

ID
00000001

PASS

保存

- ・音声・・・音声(音読)のオン・オフ設定(チャイム音、測定者情報、点呼項目)や音読スピードの変更を行うことができます。

音声

チャイム音

測定者情報

点呼項目

音読スピード

保存

- ・表示項目・・・運転者側、管理者側のテロップに表示される項目を設定することができます。その内容は、点呼項目マスタにて追加・変更・削除することができます。

表示項目

本日のスローガン
今日も安全運転をお願いします。

伝達事項
スピード出しすぎ注意

保存

- ・管理拠点・・・左(オレンジ色)が管理拠点側、右が運転者側の営業所情報となり送信先を変更できます。

※遠隔点呼の際に使用する設定です。

3)メール設定

所定の動作を検知した場合、指定されたメールアドレス宛にメールを送信できます。

- ・新規登録・・・任意の点呼記録内容を新しく追加できます。

・送信タイプ

すべて：いずれかの異常を検知した場合、送信します。
検知測温異常：アルコール検知及び測温異常時した場合、送信します。
測温異常のみ：測温異常(38.0°C以上の検知)した場合、送信します。
点呼未実施：点呼実施予定の時間を経過しても点呼していない場合、送信します。
体調確認異常(※)：体調異常(自動判定マスタにて設定された値を超過)した場合、送信します。
体調異常：血圧(最高・最低・脈拍)異常、測温異常、疾病・疲労・睡眠時間の異常。
日常点検異常(※)：日常点検異常時に、送信します。
自動運行装置の設定異常(※)：自動運行装置の設定異常時に、送信します。
パスワード再設定：「パスワードを忘れた方はこちら」にて再設定された場合、送信します。
送信しない：メールを送信しません。



- ・対象・・・所定の動作を検知した場合の対象営業所を設定することができます。
- ・宛先(TO)・・・最大5件まで、送信するメールの宛先を設定することができます。
- ・宛先(CC)・・・最大5件まで、送信するメールのCCを設定することができます。
- ・件名・・・送信するメールの件名を設定することができます。
- ・測定画像・・・送信するメールに画像を添付するか選択することができます。



- ・削除・・・削除したい記録の削除ボックスにチェックを入れ「削除」をクリックすることで削除できます。
- ・詳細設定・・・登録情報を編集、更新することができます。
- ・テスト送信・・・メールのテスト送信が行えます。正常に送信されるかのご確認に活用ください。


4)接続テスト

簡易的な通信接続テストやデバイスチェック、音量メーターの確認等をサポートします。


①通信回線(ブラウザ等の状況)の確認をします。



②カメラ映像の確認

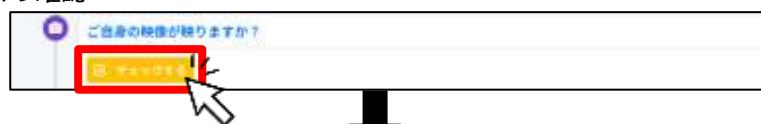

問題なければ、「はい」

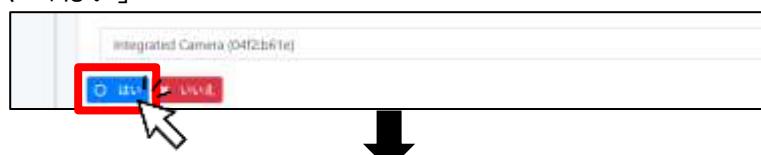

③音声(入力)状態の確認




問題なければ、「はい」



④音声(出力)状態の確認



問題なければ、「はい」

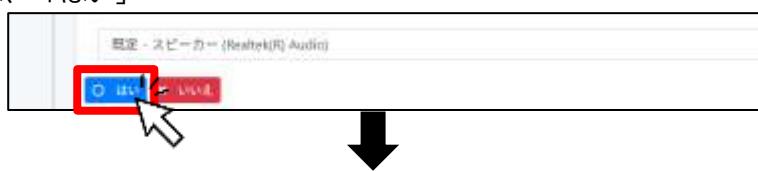

⑤すべての状態を確認し問題なければ「完了する」ボタンをクリックしてください。



問題があり、自己解決しない場合、当社へご連絡ください。

フリーダイヤル：0120-071-735

5)端末管理

各所属で管理しているパソコン、スマートフォンの端末情報をご確認いただけます。

端末管理 PC:1/1

検索条件

端末
全て

所属
清山営業所

キーワード

検索

新規登録



サンコー次郎の点呼PC
所属: 清山営業所
ID: 1
端末ID: JP91429843G
OS: undefined
更新日: 2025-07-11 15:11:46

編集

・検索条件・・・該当する端末情報をソートすることができます。

・新規登録・・・端末情報を新しく登録することができます。

端末情報登録



端末
PC

所属
清山営業所

名前

ID

登録

・編集・・・登録されている端末情報を更新することができます。

※端末情報の管理のため、名前を変更することをおすすめしています。

※端末情報の管理のため、初回登録時には所属および名前を実際の状態に合わせて設定することをおすすめします。同一端末を重複して登録ができないため、未設定のまま後から確認した際に、端末と登録情報が一致しない可能性があります。端末の移動・運用変更が発生した場合は、情報を更新してください。

なお、端末IDはALCGuardianNEXT上で確認できます。

6)機器故障履歴

機器・システムが故障した際の履歴を手動で残すことができます。

※機器故障履歴については、編集・削除できません。

検索条件				
日時(はじめ)	2025/07/01	日時(終わり)		
<input type="button" value="検索"/>				
No	故障年月日	故障時刻	故障内容	登録日時
1	2025-07-11	15:23	アルコール検知システムの作動不良	2025-07-11 15:24:34
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

・検索条件・・・日時(はじめ・終わり)を選択することで該当の日時をソート検索することができます。

機器故障履歴下部のメニューから各機能をご利用いただけます。

・再読み込み・・・現在、編集しているページを更新します。

- ・新規登録・・・年月日・時刻・内容を登録できます。

新規登録


故障年月日	
2025/07/11 <input type="button" value="□"/>	
故障時刻	
15:23 <input type="button" value="○"/>	
自由記述欄(200文字以内)	
アルコール検知システムの作動不良	
16文字	
<input type="button" value="登録"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

- ・CSV出力・・・機器故障履歴をCSV形式にて出力することができます。

A	B	C	D	E	F
1.	No	故障年月日	故障時刻	故障内容	登録日時
2.	1	20250711	1523	アルコール検知システムの作動不良	2025/7/11 15:24
3.					

7)注文

当社関連ページへ直接リンクしています。ご活用ください。

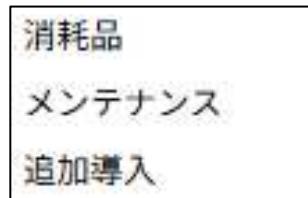


消耗品 : <https://st-alc.com/option/>

メンテナンス : <https://st-alc.com/maintenance/st3000/>

追加導入 : <https://st-alc.com/contact/>

8)ヘルプ

当社関連ページへ直接リンクしています。ご活用ください。

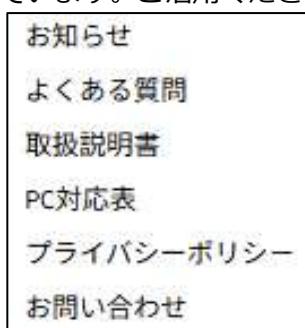

9)ログアウト

「ALCFaceAir」から安全にログアウトすることができます。

4.点呼の実施方法

a. 【ALCFaceAir】(管理者側)

i. 点呼実施予定

- 1) 【ALCFaceAir】にアクセスし、会社ID、管理者ID、パスワードを入力し、ログインします。
- 2) 【メニュー】バーにある「点呼実施予定」を開きます。



- 3) 所属や点呼種別、日付を確認したうえ【新規登録】をクリックし、必要事項を入力します。

The screenshot shows the 'New Registration' screen for point call scheduling. At the top left, there are two dropdown menus: '所属' (highlighted with a red box) and '点呼種別' (highlighted with a red box). At the bottom left, there is a button labeled '新規登録' (highlighted with a red box) with a mouse cursor pointing at it.

4)所属・点呼種別を確認し、必要事項を選択・記入し、【登録】をクリックします。

新規登録

点呼実施予定		結果
所属 千葉営業所		
点呼種別 業務前		
社員ID(氏名)	35000015 (自動点呼テスト2) ▾	
点呼予定期	2025/10/10 □	
点呼予定期刻	10:20 ○	
※40文字以内 指示事項		
管理者名	管理者テスト営2	
登録 <input type="button" value="キャンセル"/> <input type="button" value="削除"/>		

※社員ID、点呼予定期、点呼予定期刻、指示事項、管理者名は必須入力です。

5)登録した内容が反映されます。

新規登録

検索条件	所属	点呼種別	日付範囲	登録日	管理者名
社員ID	千葉営業所	業務前	2025/10/10	2025年10月10日(土)	管理者テスト営2
名前検索	選択	点呼予定期	未使用	未送信	安全運転に注意してください。
登録者名	35000015	自動点呼テスト2	10:20	未使用	

※業務予定期刻を基準に未点呼メールが送信されます。

※点呼予定期実施状況が、「未使用」であるものを自動点呼に使用することができます。

自動点呼が完了したり、途中で終了したりしてしまうと「使用済み」となります。

「使用済み」となっているものは自動点呼に使用できません。

※未点呼メールの送信状況を確認することができます。

※ここで指示事項に登録した内容は、運転者側の点呼画面へ表示されます。

i i. 再開機能(p34～点呼再開をご確認ください)

b.自動点呼(運転者側)

i. 業務前自動点呼

1)自動点呼に対応している【Guardian】をダブルクリックして起動します。



※「ALCFaceAir」連動時、測温や顔認証も利用するため画像は常時映ることはありません。

正しくカメラ設定がされていれば、アルコール測定後に顔写真を撮影・ご確認いただけます。

※「測定準備完了」となっていない場合、取扱説明書(別添)をもとに、

「ST-3000」用ドライバーや各種ソフトウェアのセットアップをしてください。

2)点呼種別(テンキーの出/帰)を押します

業務前：テンキー「+」ボタン


業務後：テンキー「-」ボタン

3)事前登録された社員IDの入力をする、もしくは免許証をIC免許証リーダーにかざします。



4)点呼方法を選択します。

自動点呼の場合は、「自動(4)」をクリックしてください。

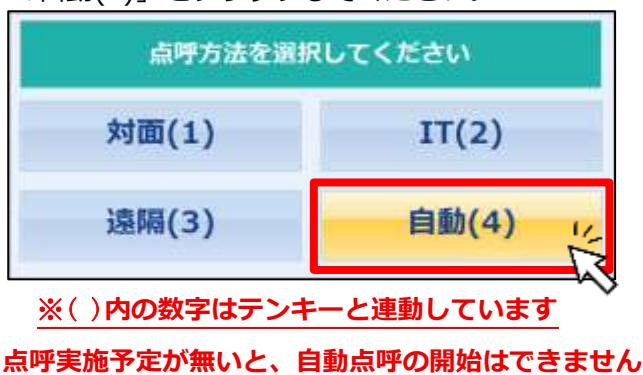

5)運転者側の顔認証を実施します。



6)アルコール測定を実施します。



※5秒間に目安に息を吹きかけてください。

※ALCFaceVital(測温カバー)とWi-Fiが正しく設定されていないと、顔写真の撮影と測温がされません。

【特別な手順】確認項目のチェック



「ALCGuardianNEXT」の「設定 / 環境設定」にて「チェック項目」欄が「運転手側」の場合、表示されます。「点呼執行者側」の場合は、この画面はスキップされます。




7)測温チェックを実施します。確認後【OK】ボタンをクリックします。
結果に異常が見られた場合は、管理者に通知のうえ、点呼が中断されます。



※自動判定マスタで登録した判定値にて判定します。

※平常値との差異は、社員マスタ「平熱」と比較します。

点呼中断画面(健康状態確認時のみ：測温・血压・疾病・疲労・睡眠時間)

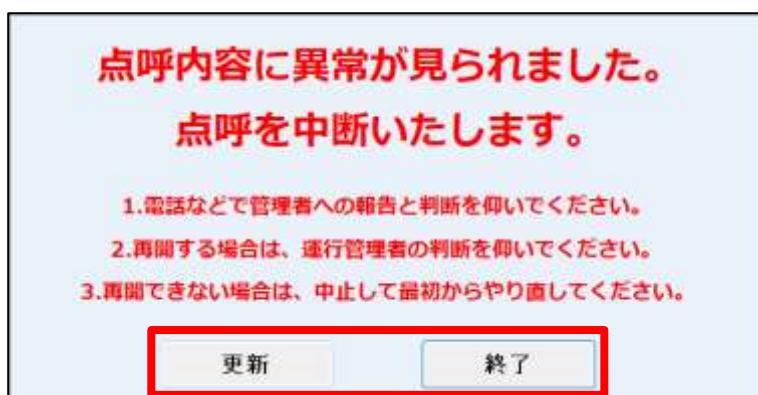

※健康状態に異常が出た場合、管理者での「再開機能」の操作がない限り、点呼再開できません。

「再開機能」操作後、「更新」ボタンをクリックすることで、生体認証がはじまり、中断画面をスキップします。

※「終了」ボタンをクリックすると、「点呼未完了」で終了します。点呼再開はできません。

8) 血圧測定を実施します。確認後【OK】ボタンをクリックします。

The screenshot shows a blood pressure check interface. At the top, it says "血圧チェック". Below that is a table with three columns: 最高 (Systolic), 最低 (Diastolic), and 脈拍 (Pulse). The values are 120, 80, and 80 respectively. Below the table, it says "平常値との差異: 0 0 0". A message below the table says "判定: 異常はありません。". At the bottom is a green button labeled "OK(Enterキー)". A mouse cursor is pointing at this button.

※自動判定マスタで登録した判定値にて判定します。

※平常値との差異は、社員マスタ「平常血圧値」と比較します。

9) 疾病・体調の確認を実施します。

3つのボタン「良い・ふつう・悪い」から、現在の状態に適したものを選択してください。

The screenshot shows a health status check interface. At the top, it says "現在の疾病・体調はいかがですか？". Below that are three buttons: "良い(1)" (Good), "ふつう(2)" (Normal), and "悪い(3)" (Bad). The "良い(1)" button is highlighted with a red border. At the bottom is a red button labeled "終了(Delキー)".

※自動判定マスタで登録した判定値にて判定します。

【特別な手順】持病者にかかわるチェック

The screenshot shows a patient history check interface. At the top, it says "薬は飲みましたか？/携帯しましたか？". Below that are two buttons: "はい(1)" (Yes) and "いいえ(3)" (No). The "はい(1)" button is highlighted with a red border. At the bottom is a red button labeled "終了(Delキー)".

※社員マスタで持病チェックが有効になっている運転手のみ表示されます。

10) 疲労具合の確認を実施します。

The screenshot shows a dialog box with a teal header bar containing the text "疲労具合はいかがですか？". Below the header are three colored buttons: green (良い(1)), yellow (ふつう(2)), and pink (悪い(3)). A red rectangular box highlights the green button. At the bottom right is a red button labeled "終了(Del#-)".

※自動判定マスタで登録した判定値にて判定します。

11) 睡眠時間の確認を実施します。入力後【送信】ボタンをクリックします。

The screenshot shows a dialog box with a teal header bar containing the text "睡眠時間を教えて下さい。". Below the header is a numeric keypad with a red rectangular box around it. At the bottom are two red buttons: "送信(Enter#-)" with a cursor icon pointing to it, and "終了(Del#-)".

※自動判定マスタで登録した判定値にて判定します。

12) 車両番号の確認を実施します。入力後【送信】ボタンをクリックします。

The screenshot shows a dialog box with a teal header bar containing the text "車両番号を教えて下さい。". Below the header is a numeric keypad with a red rectangular box around it. At the bottom are two red buttons: "送信(Enter#-)" with a cursor icon pointing to it, and "終了(Del#-)".

13)車両点検確認を実施します。すべて選択後【送信】ボタンをクリックします。

点検箇所		判定	
一括チェック		一括(1)	一括(3)
1. ブレーキ	OK	NG	
2. タイヤ	OK	NG	
3. バッテリ	OK	NG	
4. 原動機	OK	NG	
5. 灯火装置及び方向指示器	OK	NG	
6. ウィンド・ウォッシャ及びワイパー	OK	NG	
7. エア・タンク	OK	NG	
8. 運行において異常が認められた箇所	OK	NG	

送信(Enterキー)

終了(Delキー)

【特別な手順】運行装置の設定状況の確認

OK(1) **NG(3)**

終了(Delキー)

※「ALCGuardianNEXT」の「設定 / 環境設定」にて「特定事項保安員の有無」が「あり」の場合、表示されます。

基礎設定

会社名： 富士通アスト
営業所名： 富士通アスト
テロップ： 今日も安全運転で上班します。
使用車両： G1-399 - 白ナンバー対応
機知番COM番号： COM0 - デバイスマージャー

ALCGuardianSV設定

通信： TEL -
通信先フォルダー：
直呼方法設定
直呼方法： 直呼 -
IT・直呼点呼時間： 00 - 1 00 - ~ 00 - 1 00
CSV出力設定 (データコ漫録)
CSV出力： CSV出力 CSV出力タイプ： CSV CSV出力フォルダー： CSVファイル名：

測定

CSV出力： CSV出力 CSV出力タイプ： CSV CSV出力フォルダー： CSVファイル名：

免許認定設定

IC免許認定データ使用： 未登録 -
マイナ免許認定認： 登録なし -
免許 PIN 1 チェック： PIN未使用しない -
免許證番号必須チェック： チェックしない -
若き運行者番号表示： 未登録 -
免許証不使用可走可画： 可 -
有効期限切れ認可画： 可 -

他の設定

ALC監視パトライ-COM番号： 使用しない -
出典/中間/種別チェック： する -
暫定有効期限(時間)： 1 -
暫定有効期限(時間)： 1 -
中間点呼： する -
測定結果表示： 表示しない -
最高測定値： 100 -
最低測定値： 100 -
直呼計測設定

CSV出力設定

CSV番号： COM0 -
点呼区分： 未定 -
待ち時間(秒)： 0 -
測定結果表示： する -

キャンセル **登録**

14)点呼場所の確認を実施します。選択後【送信】ボタンをクリックします。

営業所・車庫の選択、それ以外は事業用自動車内・待合所・宿泊施設から選びます。

いずれも該当しない場合は、その他にチェックし、点呼場所を入力します。



※「クリア」ボタンをクリックすると、入力した内容を全て消去します。

マイク入力

マイクに向かって話した内容を自動的にテキストに変換するウィンドウが開きます。



※「終了」をクリックすると、マイク入力が終了します。

※音声入力の精度は、今後アップデート予定です。

15)管理者からの指示事項が表示されます。確認後【次へ】ボタンをクリックします。



16)運転者から必要な事項を報告します。入力後【送信】ボタンをクリックします。



17)業務前自動点呼の完了画面が表示されます。



18)点呼が終了し、「ALCGuardianNEXT」の最初の画面に戻ります。

i. 業務後自動点呼

1) (1)~(8)アルコール測定、測温チェックまで、業務前自動点呼と同様に操作します。

※業務後自動点呼は、テンキー【帰】の選択となります。

※点呼実施予定が無いと、自動点呼の開始はできません。

2)車両番号の確認を実施します。入力後【送信】ボタンをクリックします。



3)点呼場所の確認を実施します。選択後【送信】ボタンをクリックします。

営業所・車庫の選択、それ以外は事業用自動車内・待合所・宿泊施設から選びます。

いずれも該当しない場合は、その他にチェックし、点呼場所を入力します。

点呼場所はどちらですか？

(1)営業所
(2)車庫
それ以外
(3)事業用自動車内
(4)待合所
(5)宿泊施設
(6)その他

マイク入力
クリア

送信(Enter#-)
終了(Del#-)

4)管理者からの指示事項が表示されます。確認後【次へ】ボタンをクリックします。

指示事項

安全運転に留意ください
熱中症に気を付けてください
指定の服装と携行品の確認を

OK(Enter#-)

5)運転者から必要な事項を報告します。入力後【送信】ボタンをクリックします。

報告事項

1. 事業者用自動車、道路及び運行の状況
報告なし(1) マイク入力
クリア

2. 交替する運転者等に対する通告
報告なし(2) マイク入力
クリア

3. その他必要な事項
報告なし(3) マイク入力
クリア

送信(Enter#-)
終了(Del#-)

6)業務前自動点呼の完了画面が表示されます。



7)点呼が終了し、【ALCGuardianNEXT】に戻ります。

5.点呼結果の確認

a. 【ALCFaceAir】管理者側

i.ALC測定結果

「ALCGuardianNEXT」にて測定したアルコール検知にかかわる結果を自動で記録します。測定画像の確認やCSV出力が行えます。

- ・メインメニュー上部の【測定】から「ALC測定結果」を選択します。

ii.WEB記録簿

自動点呼で運転者が記録した点呼記録等を、アルコール検知にかかわる結果とともに自動で記録します。所属ごとに記録してあり、CSV出力のほか、帳票(PDF)で出力することもできます。

b. 【ALCGuardianNEXT】 運転者側

i. 測定結果

「ALCGuardianNEXT」に測定画像とともに下記項目を記録します。

点呼種別、ID、氏名、測定日時、測定値、免許残日数、血圧(最高/最低/脈)、車番、免許証番号、帳票出力のほか、CSV出力もできます。

- 1) 【ALCGuardianNEXT】左上にある【測定結果】をクリックします。

2)測定結果画面左上にある「ファイル」から【印刷】をクリックすると帳票出力ができます。



3) 同「ファイル」から【画像付き印刷】をクリックすると画像付きの帳票出力ができます。

ii. 不具合結果

不具合を検知した場合、下記項目とともに不具合内容が記録されます。

「ALCGuardianNEXT」左上にある「不具合結果」をクリックすると確認できます。

- ・不具合日時
 - ・ユーザー情報
 - ・エラー種別
 - ・エラーメッセージ

不具合件数 2件				
2件中 1~2件目				
不具合日付	ユーザ機種	エラー概要	スマートフォン	
2023/10/18 14:20:21	(機種)	スマートフォン画面	自動的に動作します。	自動的に動作します。
2023/10/19 07:42:53	(機種)	スマートフォン画面	自動的に動作します。	自動的に動作します。

6.トラブルシューティング

a.自動点呼にかかわること

i. 点呼予定がない

点呼実施予定が登録されていない場合、運転者は自動点呼を開始することができません。管理者に連絡を取り、点呼実施予定の登録を依頼してください。

ii. 点呼の中止

下記においては、安全な運転をすることができないとみなし、自動点呼を中止します。この場合、自動点呼の再開はできません。再度、自動点呼を行うためには、管理者による点呼実施予定の再登録が必要です。

- ①アルコール検知
- ②車両点検の異常
- ③(特定自動運行事業の場合)運行装置の設定状況の異常

iii. 点呼の中断

下記において、異常が認められる場合、自動点呼を中断します。この場合に限り、自動点呼を再開することができます。自動点呼の再開のためには、運転者から管理者へ報告とともに再開の判断を仰いでください。管理者による「再開」によって、運転者は自動点呼の続きをることができます。

健康状態の異常

- ①測温異常
- ②血圧異常
- ③疾病確認の異常
- ④疲労確認の異常
- ⑤睡眠時間確認の異常

iv. 【終了】ボタン

自動点呼時の「終了」ボタンをクリックした場合、点呼を中止します。点呼は正常に終了せず、未完了のままとなります。再度、自動点呼を行うためには、管理者による点呼実施予定の再登録が必要です。

v. 【測定準備中】のままとなっている

PC(ALCGuardianNEXT)と呼気アルコール検知器「ST-3000」が上手く接続できていません。以下の方法をお試しください。

- ①「ST-3000」の電源が入っているか確認する。
- ②USBケーブルが本体やPCに正常に接続されているか確認する。断線されていないか確認する。
- ③「ST-3000」本体設定が「プリンターモード」ではなく「USBモード」になっているか確認する。
- ④「ST-3000」のドライバーが正常にインストールされているか確認する。
- ⑤検知器COM番号が合っているか確認する。

1) 【ALCGuardianNEXT】左上にある「設定」から「環境設定」を開きます。

2) 【デバイスマネージャー】を開きます。

基礎設定		免許証設定		測定区分名前	
会社名：	株式会社テスト	IC免許証リーダー使用：	使用する	マイナ免許証確認：	使用する
営業所名：	営業所テスト	免許証 PIN チェック：	PIN 使用しない	出庫：	営業前
テロップ：	午後も営業運転でご利用いただけます。	免許証番号必須チェック：	チェックしない	届出：	営業後
使用測定器：	ST-3000	表示免許証表示：	表示する	届出日：	営業中
検知器COM番号：	COM4	免許証不使用測定可否：	可	中間：	午後
ALCGuardianSV設定		その他の設定			
送信：	なし	ALCGuardian/パトライアCOM番号：	使用しない	チェック項目：	連絡音割り
送信先フォルダー：	測定	出庫/中間/程序チェック：	なし	検温有効時間(時間)：	1
直呼方法設定		両声案内：	する	血圧計有効時間(時間)：	3
直呼方法：	自動	中間点呼：	する	待機直呼実行保留員の有無：	あり
IT・追尾直呼時間：	00 ~ 1:00 ~ 2:00 ~ 3:00 ~ 4:00	測定結果表示：	表示しない	直呼予定期間時間(前掛時間)：	15
CSV出力設定 (デジタコ連携)		易筋面設定：	しない	血圧設定：	使用する
直呼計設定					
CSV出力：	しない	COM番号：	COM4	血圧結果表示設定	
CSV出力タイプ：	なし	点呼区分：	全て	最高：	最高
CSVフォルダー：	測定	待ち時間(秒)：	0	最低：	最低
CSVファイル名：		黄色：	120	100	
		赤色：	180	80	
		測定結果表示：	する		

3)ポート(COMとLPT)にある、USB Serial Portと検知器COM番号を合わせます。




vi. 血圧計が接続できていない

初回セットアップ時に血圧計とPCを接続するためのドライバーをインストールしています。
基本的には、血圧計とPCは、RS-232CケーブルとそのUSB変換ケーブルにて接続しています。
RS-232Cケーブルのドライバーが正常にインストールされているか確認してください。
正常にインストールされているのに接続できない場合は、血圧計のCOM番号が合っているか確認します。


1) 【ALCGuardianNEXT】左上にある「設定」から「環境設定」を開きます。

2) 血圧計設定の「COM番号」と、デバイスマネージャーの「COM番号」を合わせます。

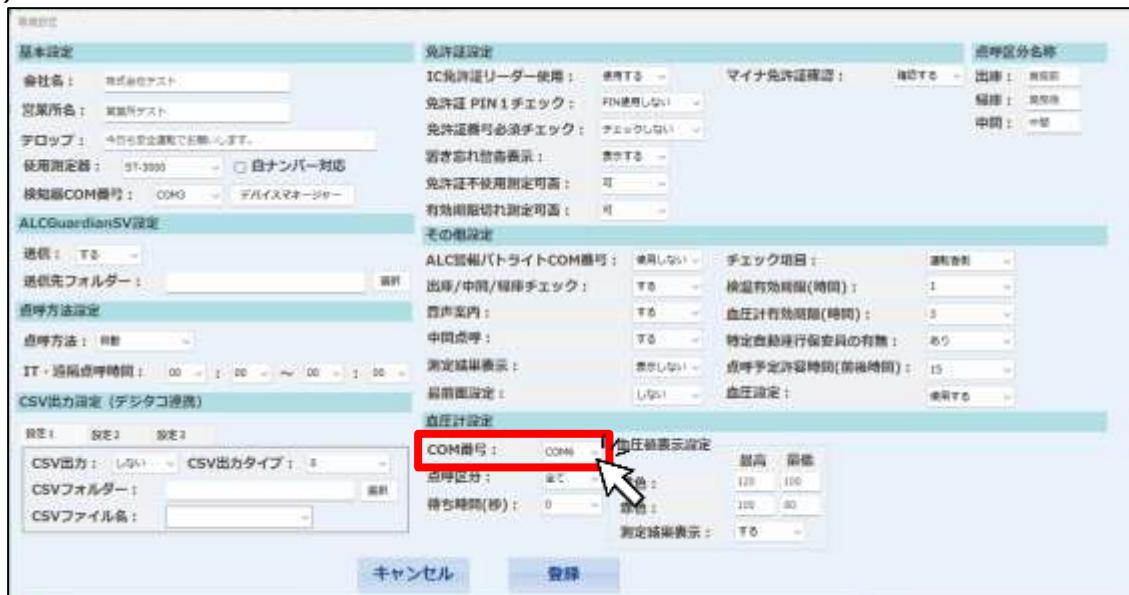

vii. 自動点呼にかかる有効時間の設定がしたい

「環境設定」にて、測温、血圧の有効時間と点呼予定許容時間の設定ができます。

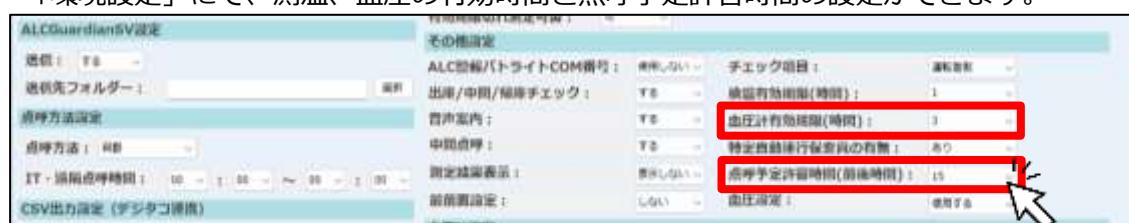

viii. ユーザーが登録されていないと表示される

「ALCFaceAir」に登録されていないか、「ALCGuardianNEXT」のローカル設定との同期をとることができない可能性があります。マスタに登録されていない場合は、登録をしてください。同期をとることができない場合は、下記方法をお試しください。

- 1) 【ALCFaceAir】の社員マスタ、管理者マスタに登録を行います。
- 2) 【ALCGuardianNEXT】左上にある「設定」から「ユーザー設定」を開きます。

- 3) 「マスタ読み込み中」と表示されるかを確認します。

※マスタの読み込みに失敗する際は、インターネット通信接続の確認を行ってください。

※それでも失敗する際は、セキュリティの設定を見直してください。

- 4) 社員マスタに登録されている内容が確認できたら【保存】ボタンをクリックします。

- 5) 同期がとれているか、アルコール測定するなどして確認します。

ix. 顔画像が撮影(測温)されない

顔画像の撮影、測温のいずれもが不可となる場合、ALCFaceVitalカバー(測温カバー)とPCのWi-Fi接続ができていない可能性が高いと考えられます。ALCFaceVitalカバーに電源が刺さっていることを確認し、ALCFaceVitalカバーとのWi-Fi接続が十分な強度でされていることを確認してください(アクセスポイント例: Vital-0112)。その後、下記接続の確認をしてください。

- 1) 【ALCGuardianNEXT】左上にある「設定」から「カメラ設定」を開きます。

- 2) 【Vital使用する】にチェックが入っていることや、【アクセスポイント名】などを確認します。



上記は例として「Vital使用する」にチェックが入っておらず、誤った設定となっています。

- 3) カメラが映っていることを確認します。

※ALCFaceVitalカバーのカメラは常時映っていません。人感で動作しますので、

カバー後ろ側のカメラに手を当てる等して、カメラを起動してください。

- 4) カメラが正常に動作していることを確認したら【登録】ボタンをクリックします。

x. 点呼中断時の表示を変更したい

1) 【ALCGuardianNEXT】左上にある「設定」から「自動点呼設定」を開きます。

2) 表示したい内容を各項目に入力し【登録】ボタンをクリックします。



自動点呼設定
自動点呼設定

点呼異常① : 電話など管理者への報告と連絡を取ってください。

点呼異常② :

点呼異常③ :

担当 : サンヨー次郎

電話 : 0120-071-735


血圧前生体認証 : スキップする

キャンセル 登録

※血圧前生体認証「スキップしない」にすると、血圧測定の都度、生体認証を実施します。

x i. 業務前自動点呼の実施前にバイタル測定(血圧・測温)をしたい

1) 【ALCGuardianNEXT】左上にある「バイタル設定」を開きます。

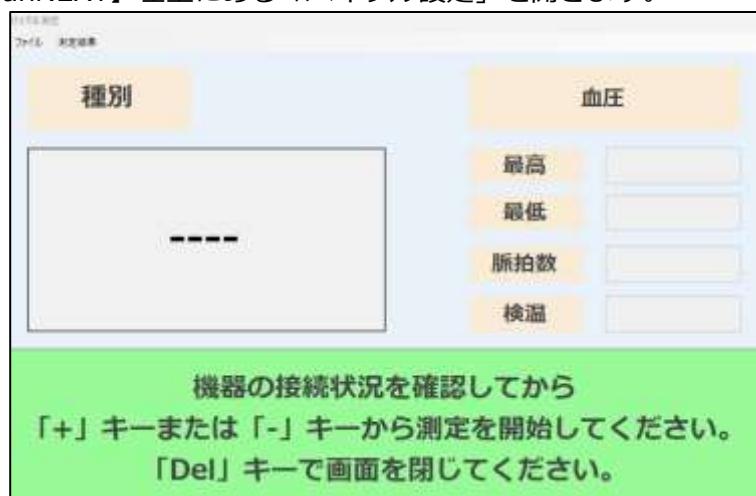


バイタル設定
ファイル　設定結果

種別	血圧
----	最高
	最低
	脈拍数
	検温

機器の接続状況を確認してから
「+」キーまたは「-」キーから測定を開始してください。
「Del」キーで画面を閉じてください。

2) 血圧計の接続状況を確認してから【+】もしくは【-】キーにて測定を開始します。

3) 【血圧(1)】をクリックします。

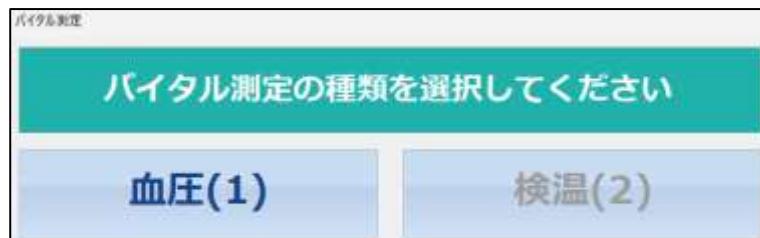

※現在のバージョンでは、測温の事前測定は非対応です。

4)ユーザーIDの入力、顔認証を実施します。

5)血圧測定を実施します

※ユーザーIDに紐づき、登録してある有効期限の間、記録を保持します。

b.呼気アルコール検知器【ST-3000】について

Q. 判定が高めに出る	<ul style="list-style-type: none">・口の中にアルコール成分が残っている可能性があります。 うがいをして再度測定してください。・飲食直後、喫煙直後、オーラルケア使用直後に測定するとアルコールが検出されますので、飲食後20分以上経過した後にうがいをして再度測定してください。・センサーモジュールに強いにおいがしみついている可能性があります。 本器からセンサーモジュールを外し、数回振っておいを取り除いてください。・においがある場所で測定している場合は場所を変えてください。・マウスピースにおいがしみついている可能性があります。 マウスピースを水洗いし、乾かして再度測定するか、新品に交換してください。
Q. 判定が低めに出る	<ul style="list-style-type: none">・約5秒間しっかりと息を吹きかけていない可能性があります。 息を吹きかける際は約5秒間しっかりと吹きかけてください。・マウスピースが所定の場所にセットされてない可能性があります。 マウスピースをもう一度所定の場所にセットしてから測定してください。・風のある場所で測定している場合は場所を変えてください。
Q. 飲酒していないのに、飲酒した判定が出る	<ul style="list-style-type: none">・飲食直後、喫煙後、オーラルケア使用後に測定している可能性があります。 飲食後20分以上経過した後うがいをし、再度測定してください。・においがある場所で測定している場合は、場所を変えて測定してください。 センサーモジュールを本器から取り外し、数回振って再度測定してください。・点検キットや除菌グッズ、オーラルケアグッズ、アルコール成分を含んだものとセンサーモジュールを密閉された状態の中で保管している可能性があります。 アルコール成分が含まれているものとセンサーモジュールと一緒に保管しないでください。一緒に保管をしていた場合は、数値が出なくなるまでに数時間～1週間かかる場合があります。

c.故障かな？と思ったら【ST-3000】エラー表示

Er00	ウォームアップエラーまたは通信エラーです。センサーモジュールを取り付け てから本器背面部の電源ON／OFFスイッチで電源を入れなおしてください。 改善されない場合は故障の可能性がありますので当社までお問い合わせください。
Er01	START表示してから10秒以内に吹きかけていない可能性があります。 START表示してから10秒以内に吹きかけてください。
Er02	吹きかけが不足していたり、吹きかけを途中でやめていたりしている可能性が あります。しっかりと約5秒間吹きかけてください。
Er03	パスワードが正しく入力されていない可能性があります。正しいパスワードを 入力してください。 ※パスワードを忘れた際は、「ST-3000」取扱説明書「パスワードを初期化する」 を参照してください
Er04	Bluetooth通信異常です。再度、Bluetooth通信を設定してください。 改善しない場合は当社までお問い合わせください。
Er06	センサー使用回数が75,000回を超えている可能性があります。当社までお問い合わせいただき、速やかにセンサーモジュールを交換してください。 ※「Er06」が点灯するとセンサーモジュールを交換するまで測定できませんので ご注意ください
Er05 Er07 Er08 Er09 Er10 Er11 Er12	システムエラーです。電源を入れなおし、改善されない場合は故障の可能性が あります。当社までお問い合わせください。

d. 【ALCGuardianNEXT】について

Q. 起動しない	設定ファイルが壊れている可能性があります。 当社までお問い合わせください。
Q. 起動時にフリーズする	カメラ設定を「使用しない」にして再度お試しください。この方法でソフトが動作した場合、WEBカメラの故障が考えられますので交換が必要です。当社までお問い合わせください。
Q. Windowsアップデートをした後、動かなくなった	Windowsアップデートにより、設定が初期化されてしまう場合がありますので、ソフトの設定環境を再度のご確認をお願いします。 ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。
Q. テンキーの「出」「中」「帰」を押しても測定が開始されない	「ALCGuardianNEXT」を再起動してください。 テンキーのUSBケーブルがPCに接続されているかご確認ください。
Q. IDを入力し、Enterをクリックしても測定が開始されない	入力モードが全角になっている場合や、【NumLock】がOFFになっている可能性があります。半角で入力できていることのご確認後、もう一度入力してください。また「ALCGuardianNEXT」のメイン画面が最前面になっているか(アクティブな状態になっているか)ご確認ください。
Q. IC免許証リーダーで免許証が読み込めない	<ul style="list-style-type: none"> ・勤務状態「業務前」「中間」「業務後」の入力が済んでいない場合は、免許証読み取り画面が表示されません。勤務状態の入力をお願いします。 ・PCや「ALCGuardianNEXT」の再起動をお試しください。 ・「ALCGuardianNEXT」を再度インストールしてください。 ・USBケーブルの抜き差しを行った後、デバイスマネージャーにNFCポートが表示されているかご確認ください。 ・呼気アルコール検知器「ST-3000」の電源を一度OFFにして再度お試しください。改善されない場合は当社までお問い合わせください。

Q. 「タイムアウトエラー」と表示された場合は？	再度、測定を行ってください。その際、ブザーが鳴った後、10秒以内に息を吹きかけてください。
Q. 測定結果におかしな数字が表示される	呼気アルコール検知器「ST-3000」本体もしくはセンサーモジュールに問題がある可能性があります。当社までお問い合わせください。
Q. メール設定をしたが、メールが送信されない	他のメールアドレスに設定して正常に送れるかお試しください。 正常に送れた場合、アドレスの入力が誤っている可能性がございます。 ご利用のメールアカウントにアクセスし、アカウントの再認証を行ってください。長くご利用になっていないメールアカウントに送る場合、認証が確認されていないことが原因でメールを送信できない可能性があります。
Q. PC起動時に自動的に起動するようにしたい	スタートアップの設定を行ってください。 ご不明な場合は、当社までお問い合わせください。
Q. PCを入れ替えたい	作業を依頼する際は当社までお問い合わせください。

お問い合わせについて

年間サポートの内容 :

- ① 製品不具合に関する電話対応(お客様による操作)、PC遠隔操作対応
- ② 製品不具合が発生した場合の「無償対応」
 - ・呼気アルコール検知器が故障した際の代替器貸出しと発送費用が無償
 - ・WEBカメラ、ヘッドセット等の無償交換

※訪問対応が必要な場合は、別途費用が発生します。

営業時間 : 平日8:45~17:30

※土日祝日や営業時間外は外部転送され、翌営業日にご連絡します。

お問い合わせフォーム : <https://st-alc.com/contact/>

その他、ご不明な点がある場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。



サンコーテクノ株式会社

機能材本部 機能材営業 / ☎ 270-0107 千葉県流山市西深井 1028-14



0120-071-735