

事前準備 点呼執行者の設定

あらかじめ、点呼項目マスタから執行者の登録をしてください。

※選択された点呼執行者の氏名が、点呼記録簿内の執行者名に反映します。

1 待機、点呼要求を受信

点呼待ちリストに測定者名が表示されます。



2 接続、顔認証

[接続] を押し、OKを押し、顔認証を実施します。



3 運転者情報の表示確認



4 点呼実施、接続終了

確認項目のOK、NGを押し、最後に接続の[終了]を押します。



5 点呼終了


点呼終了後、初期画面に戻ります。
※毎回確認設定の場合、顔認証実施。



確認事項

状態確認

[ALCGuardianNEXT]を起動し、
下の図の赤枠が**測定準備完了**
であるか確認します。

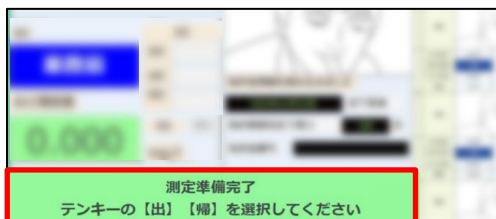

※ALCGuardianNEXTの画面

事前準備

出庫

テンキーの「**出**」ボタンを
押します。



1

ID入力

社員IDを入力または
免許証をかざします。



2

点呼方法を選択


点呼方法「自動(4)」を
選択します。



3

顔認証の実施

顔認証用のカメラに対し
正面を向いて、認証します。

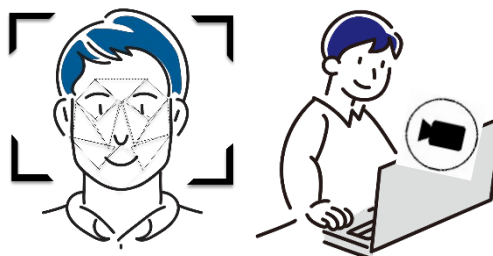

4

アルコール測定
同時測温

5秒間、息を吹きかけます。



業務前自動点呼フロー

5

測定結果

ALCGuardian NEXT
2025/12/05 (金) 15:43:18
今日も安全運転をお願いします

ID: 12345 氏名: 三幸テスト

業務前 ALC測定値: 0.000 mg/l

アルコールは検出されませんでした

項目	データ
ID	12345
名前	三幸テスト
測定日時	2025/12/05 15:43:18
測定地点	0000
測定者ID	1111
測定結果	0.000
測定単位	mg/100ml
測定機器	1111
測定場所	1111
測定日時	2025/12/05 15:43:18
測定地点	0000
測定者ID	1111
測定結果	0.000
測定単位	mg/100ml
測定機器	1111
測定場所	1111

6

血圧測定

血圧計のスタートボタンを押し、
血圧を測定します。
中断する場合は画面の
キャンセルを押してください。



7

各点呼項目回答

例 疾病の項目

現在の疾病・体調はいかがですか？

良い(1) ふつう(2) 悪い(3)

終了(Del+)

8

各点呼項目入力

例 睡眠の項目

睡眠時間を教えてください。

07 時間

C

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 00

送信(Enter+) 終了(Del+)

9

点呼終了

点呼項目を全て回答したら
点呼終了


業務後自動点呼

点呼が正常に終了いたしました。
おつかれさまでした。

確認事項

状態確認

[ALCGuardianNEXT]を起動し、
下の図の赤枠が**測定準備完了**
であるか確認します。

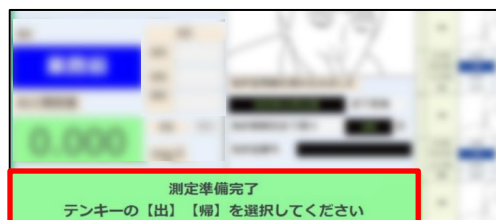

※ALCGuardianNEXTの画面

事前準備

出庫

テンキーの「**帰**」ボタンを
押します。



1

ID入力


社員ID入力または
免許証をかざします。



2

点呼方法を選択


点呼方法「自動(4)」を
選択します。

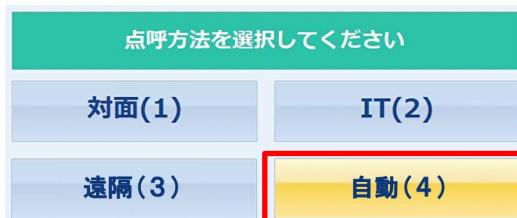

3

顔認証の実施


顔認証用のカメラに対し
正面を向いて、認証します。

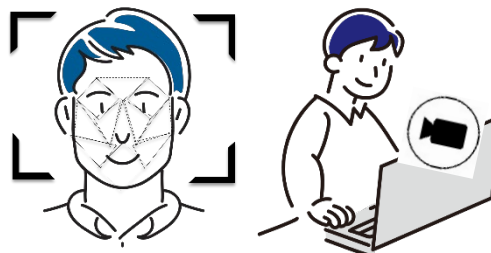

4

アルコール測定
同時测温

5秒間、息を吹きかけます。

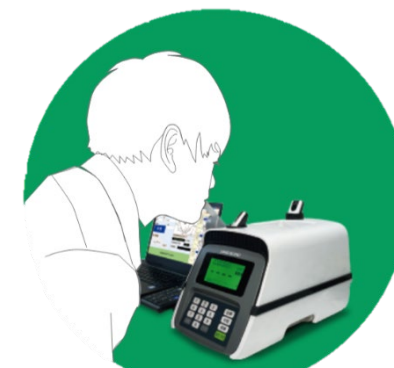

業務後自動点呼フロー

5

測定結果

ALCGuardian NEXT
2025/12/05 (金) 15:50:40
今日も安全運転です。

測定データ

項目	値	単位
測定日時	12/05	15:50:40
ALC/検出	0.000	mg/l
検出時間	1111	114/79/79
写真		
測定日時	12/05	15:50:40
ALC/検出	0.000	mg/l
検出時間	1111	//
写真		
測定日時	12/05	15:50:40
ALC/検出	0.000	mg/l
検出時間	1111	//
写真		

ALC測定値
0.000 mg/l

アルコールは検出されませんでした

6

各点呼項目入力

報告事項の項目

報告事項

- 事業者用自動車、道路及び運行の状況

報告なし(1) マイク入力
クリア
- 交替する運転者等に対する通告

報告なし(2) マイク入力
クリア
- その他必要な事項

報告なし(3) マイク入力
クリア

送信(Enter) 終了(Del)

7

点呼終了

点呼項目を全て回答したら
点呼終了

業務後自動点呼



点呼が正常に終了いたしました。
おつかれさまでした。

1

ログイン

ユーザーID・パスワードを入力して、ログインします。

2

ページ移動

画面右上の新規追加から「個別登録」を選択します。

3

顔登録

顔撮影または写真選択を選択し、顔登録をします。

4

顔撮影

顔撮影を選択すると、下記画面が表示され、その場で撮影ができます。
✓確認を選択し、決定します。

5

基本情報入力

氏名とIDを入力します。
社員マスタの氏名とIDを完全一致させてください。

※IDは重複して登録できません。

6

登録

このボタンを押すと登録が完了します。

1

ログイン

会社ID・管理者ID・パスワードを入力して、ログインします。

2

ページ移動

画面右上のマスタから「社員マスタ」を選択します。

3

社員マスタ入力

所属を確認し、新規登録を選択します。

社員ID	社員名	ふりがな	車両番号	免許有効期限	免許交付日	免許証番号
501	田中健太郎			20270631	20240721	

4

新規登録

社員ID・社員名・ふりがな・免許有効期限・免許交付期限・免許証番号・車番・PIN番号・**血压値（最高最低脈拍）**・**平熱**・持病者チェックを選択し、登録を選択し選択します。

※赤字項目入力必須

社員IDは、すべての営業所において共通管理されており、重複して登録はできません。

また、社員IDと社員名は顔登録情報のIDと氏名と完全一致させください。

必須

1

ログイン

会社ID・管理者ID・パスワードを入力して、ログインします。

2

ページ移動

画面右上のマスタから「自動判定マスタ」を選択します。

3

自動判定マスタ入力

所属を確認し、新規登録を選択します。

4

新規登録

社員ID・血圧・脈拍・
検温・疾病・疲労・
睡眠不足の判定を
選択し、登録を選択します。

登録ボタン↑

サンコーテクノ ALCFaceAir



YouTubeで検索して
各種動画をご確認ください。

各動画は各URL・QRコードにて確認できます。

点呼実施予定

URL

<https://www.youtube.com/watch?v=6PPKZ1483wg>

QR



社員マスタ

URL

<https://www.youtube.com/watch?v=ZWqeCDc7S6s>

QR



管理者マスタ

URL

https://www.youtube.com/watch?v=pLNATN_YcdM

QR



自動判定マスタ

URL

<https://www.youtube.com/watch?v=hIBrTgv4pWs>

QR



自動点呼







顔認証の登録における注意事項

■推奨される撮影条件

- ・正面向き、目・鼻・口がしっかり見える
- ・帽子・マスク・サングラスなどを外す
- ・均一な明るさのある場所で撮影する（逆光を避ける）
- ・撮影中は動かず、自然な表情を保つ
- ・顔全体がフレーム内に収まり、ピントが合っていること



■不適切な撮影条件

顔の一部が隠れている			
			
前髪で目が隠れる	マスクや手で 口・鼻が隠れる	帽子で額が見えない	
顔の向きや動きに問題がある			
			
横を向いている	目をつぶっている	大きく笑っている	撮影中に動く

光の影響が大きい			
			
逆光で顔が暗い	顔の一部が 明るすぎる	全体的に 暗すぎる	全体的に 明るすぎる
ピント・解像度の問題		眼鏡の問題	
			
ピントが 合っていない	画像が ぼやけている	偏光グラス	ブルーライト カット眼鏡
その他			
			
顔が画面外にはみ出す	複数人が写る	ポスターや写真を 撮っている	