ALCFace Air アルコフェイス エアー 当社のソフトをご利用いただくために、下記機器・システムを利用するため事前にご確認お願いいたします。


対象機器/システム	必要な作業	備考
呼気アルコール検知器ST-3000 [サンコーテクノ㈱] 	ドライバのインストール	延長コードの延長では電力 が足りない場合がある。
IC免許証リーダーFeliCa [ソニー㈱] 	ドライバのインストール	マイナ免許証対応
PC用無線LAN子機WDC-150SU2M（BK/WH） [エレコム㈱] 	ドライバのインストール	顔写真・検温機器との接続に必要
監視カメラTAPO [ティーピーリンクジャパン㈱] 	アプリのインストール Wi-Fi のSSID(ネットワーク名)、パスワード、 暗号化方式(WPA2/WPA3 など) TAPO(見守りカメラ) の接続設定に必要	Google Play/Apple Storeを使用してタブレット端末又はスマートフォン に専用アプリをインストール。 Wi-Fi のSSID(ネットワーク名)、パスワード、暗号化方式(WPA2/WPA3 など)TAPO(見守りカメラ) の接続設定に必要
顔認証カメラBSW300MBK [㈱バッファロー] 	ドライバのインストール	使用するカメラの設定を行う
血圧計 	コンバーターのインストール(機種による)	連動する機種を選択
PC 	インターネットの接続が必須。 OS のアップデートが完了 .NET Framework 3.5 が対応(手順は裏面へ)	対応スペックの詳細は裏面へ
点呼システムALCFaceAir [サンコーテクノ㈱] 点呼システム ALCFace Air アルコフェイス エアー	アプリのインストール・セキュリティの許可 URL：https://alc-guardian.net	「https://alcfaceair.net」では80と443のポートを空ける
顔データ管理システムFERIS [嘉創] 顔データ管理システム	アプリのインストール・セキュリティの許可 URL：https://www.feris.cloud/	使用するPC・ユーザーでライセンス認証が必要
WEBブラウザ　Google chrome [グーグル(同)] chrome	chromeのセットアップ	既定のアプリに設定
Microsoft .NET 8.0 Desktop Runtime [日本マイクロソフト㈱] .NET	インストール	顔認証システムに必要

その他注意事項
・ST-3000、血圧計、PC等の機器を設置できる安定したスペースの用意が必要です。
・各機器接続のため、**7口のコンセント**を用意をお願いいたします。※電源タップの用意を推奨。
・準備が整っていない場合、設置・設定作業ができない、または工期が延長となる可能性がございます。
・作業にあたり、PC 設定の管理者権限が必要となる可能性があります。事前に権限付与のご対応をお願いいたします。

.NET Framework 3.5 を有効にする方法

1　コントロール　パネルを開く

スタートメニューで「コントロール　パネル」と検索して開きます。

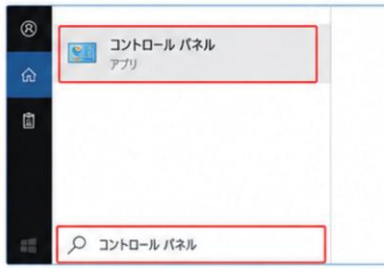


2　「プログラムと機能」を開く

「プログラムと機能」をクリックします。




3　「Windowsの機能の有効化または無効化」を選択

左側のメニューから「Windowsの機能の有効化」または無効化」をクリックします。

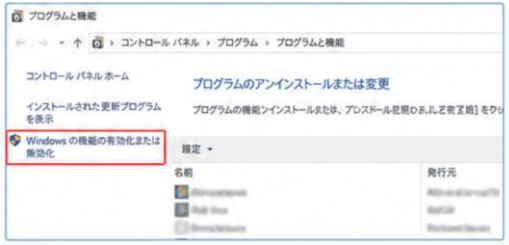

4　.NET FRAMEWORK3.5を有効にする

一覧から.NET　Framework3.5にチェックを入れて「OK」をクリックします

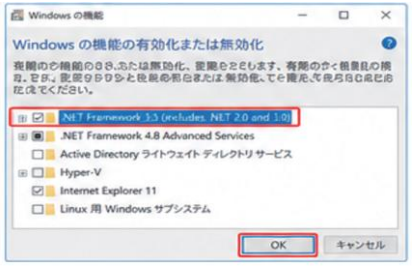

PCスペック表

	ALCGuardinaNEXT･ALCFaceAir(運転者側)
OS	Microsoft® Windows® 11 ※管理者権限にてインストール必要
CPU	Intel® Core™ i5以上
メモリ	8GB以上(推奨)
HDD(空き容量)	1GB 以上 (データ保存数に依存します)
外部ポート	USB2.0(3.0)ポート 6口必要 (顔認証用カメラ、マイクスピーカー、Wi-Fi アダプタ、検知器、テンキー、IC免許証リーダー)
CDROMドライブ	必要
ディスプレイ	解像度1920×1080以上
オーディオデバイス	必要
回線速度	ブロードバンド接続環境(光回線必須)
その他	**①.NET Framework 3.5、.NET Framework 4.6.1が必要** ②Wifiアダプタ-Vital間は、「172.24.1.10」セグメントを使用 ③Google Chrome 最新バージョンが必須 ④JavaScript 使用許可が必須 ⑤ブラウザからカメラ、マイクが使用できること。 ⑥インターネット接続環境が必須 ⑦**「https://alcfaceair.net/」「https://www.feris.cloud/」に対して ネットワーク接続できること。** ⑧TAPOを利用する場合、無線接続 (無線規格：IEEE802.11b/g/n、2.4GHz) 映像はiOS／Androidの専用アプリから視聴する。