


呼吸アルコール検知器 ST-3000


年月日・時計の設定手順について

設定モードに入る


液晶画面

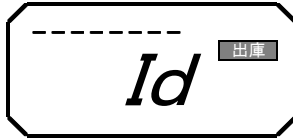

メンブレンスイッチ


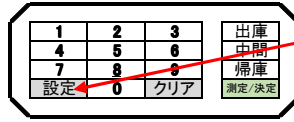


- 1、ID入力画面が表示されている事を確認し **設定** ボタンを押す。

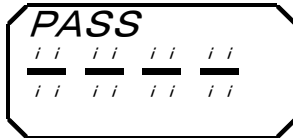

横バーが点滅します


- 2、パスワード入力画面表示に切り替わる。

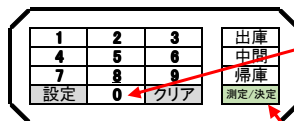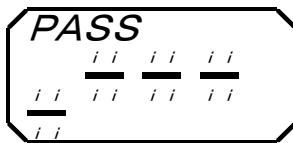

※工場出荷時のパスワードは「0000」です。

- 3、4桁の数字のパスワードを入力する。
例)0000の場合 **0** を4回押す。

- 4、パスワードを入力したあと **測定/決定** ボタンを押す。


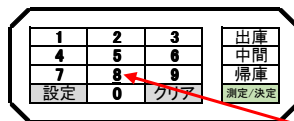


- 5、簡易点検画面表示に切り替わる。(TEST画面)

- 6、 **8** ボタンを押す。



年月日、時間を合わせる

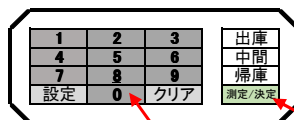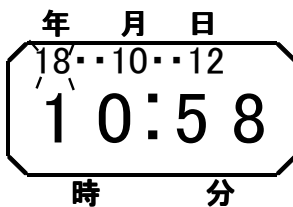


- 7、年月日・時計設定画面表示に切り替わる。

- 8、 **測定/決定** ボタンを押すと「年」表示が点滅する。

※1分～9分の場合は01～09と入力する

- 9、 **測定/決定** ボタンを押すごとに点滅箇所が変わる。「年→月→日→時→分」

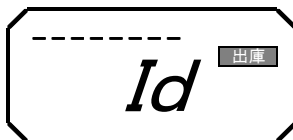

- 10、変更したい数字のところで点滅状態で入力する。
測定/決定 ボタンを押して決定する。

- 11、 **設定** を押すと、ID入力画面が表示され設定が完了します。

- 11、 **設定** を押して終了。