

## ID入力の場合

**必ず測定前には  
うがいをしましょう！**

特に

- ・飲食後に測定する場合
- ・喫煙後に測定する場合

※ 飲食後に含まれる成分で反応したり、ヤニが機器内部に付着すると、正常な測定がおこなえなくなります。

### 1 測定準備確認

メッセージ欄が「測定準備完了」、  
測定器本体画面が「ID」若しくは「時刻」を  
確認する。



### 2 出庫/帰庫の選択 社員IDの入力

マウスピースをセットしてから、出庫/帰庫  
を選択し、ID入力を行い、Enterを押しま  
す。



### 3 測定開始


音声ガイドに従い、測定を行います。  
※測定器本体から「ピピッ」というブザーの  
後、3秒間息を吹き続けてください。



### 4 測定結果 次の測定

測定結果は、測定後に表示されます。  
データは、自動で保存されます。

5秒間のクリーニング後 **1** に戻ります。

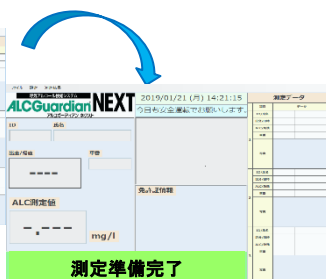

### 5 エラー表示

- ・「Er00」ウォームアップエラー/通信エラー
- ・「Er01」測定開始後10秒以内に吹かなかった
- ・「Er02」測定中の吹きかけが弱い、短い
- ・「Er03」パスワードの入力が正しくない
- ・「Er04」Bluetooth通信異常
- ・「Er06」センサー使用回数が75,000回以上
- ・「Er09」システムエラー
- ・「Er11」システムエラー
- ・「Er12」システムエラー