

必ず測定前には うがいをしましょう！

特に

- ・飲食後に測定する場合
- ・喫煙後に測定する場合

※ 飲食後に含まれる成分で反応したり、
煙草のヤニが機器内部に付着すると、
正常な測定が行えなくなります。



10分以上空けてから測定してください。

1 測定準備確認

マウスピースをモジュールに取り付けます。




※スライドさせると
ストッパーが突起部を
破損させる恐れあり

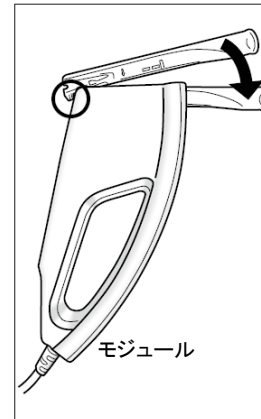

2 出/帰の選択

検知器本体のボタンより、「出」または
「帰」ボタンを押します。

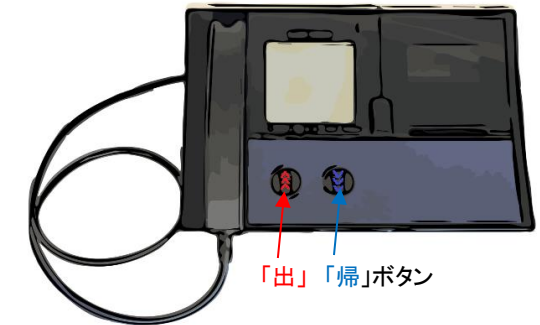

3 測定開始

音声ガイドに従い、測定を行います。
マウスピースを口にくわえて、バックライトが消えたら、ディスプレイ(ハーフミラー)に顔を合わせ、「カチッ」と鳴るまで5秒間 **やさしく** 吹き続けてください。測定結果は、測定後に表示されます。

4 測定エラー 次の測定

下記の場合、「測定結果 エラー もう一度測定してください」が表示されて「日付/時刻」表示に切り替わります。

- ・10秒以上たってから息を吹き込む。
- ・吹き込み不足。

上記の際は、**再測定してください。**

5 注意事項

下記の場合、故障の原因になりますので
ご注意ください。

- ・アルコール消毒液を使った本体の消毒・清掃。
 - ・手をアルコール消毒した直後の測定。
 - ・マウスウォッシュで口をゆすいだ直後の測定。
 - ・飲食後10分以内の測定。
- ※その他、取扱説明書の注意事項をご確認ください。