

必ず測定前には うがいをしましょう！

特に

- ・飲食後に測定する場合
- ・喫煙後に測定する場合

※ 飲食後に含まれる成分で反応したり、ヤニが機器内部に付着すると、正常な測定がおこなえなくなります。

1 測定準備確認

センサーモジュールにマウスピースを取り付ける。



2 社員IDの入力 出庫/帰庫の選択

IDを入力する。

例: ID「7777」を入力する。
出庫/中間/帰庫ボタンを押す。




3 測定開始

緑色の測定/決定ボタンを押す。



4 息の吹込み

マウスピースを口にくわえ、約5秒間息を吹き込む(カチッと音が出るまで)。

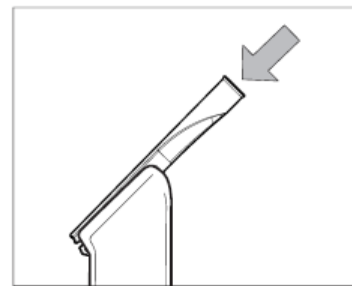

5 測定結果/印刷

内蔵のプリンタから、測定結果が自動でプリントアウトされます。

